OULEMEI

18 IN 1 Мультиварка

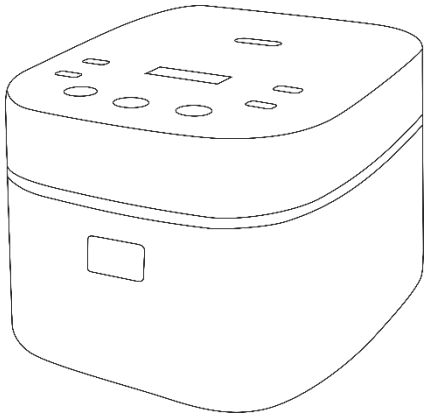

Инструкция

OLM-DFQ001

220 - 240 В ~ / 50 Гц

Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните это руководство, прежде чем его использовать

Описание

1. Таблица спецификации

Серийный номер	Проект	Каталог
1	Название	Мультиварка
2	Модель	OLM-DFQ001
3	Напряжение и частота	220 - 240 В ~ / 50 Гц
4	Мощност	500 Вт
5	Пропускная способность	3.0 литров

Примечание: в связи с техническими и др. обновлениями, параметры устройства могут быть изменены и отличатся от описанных в данной инструкции.

2. Устройство Модели

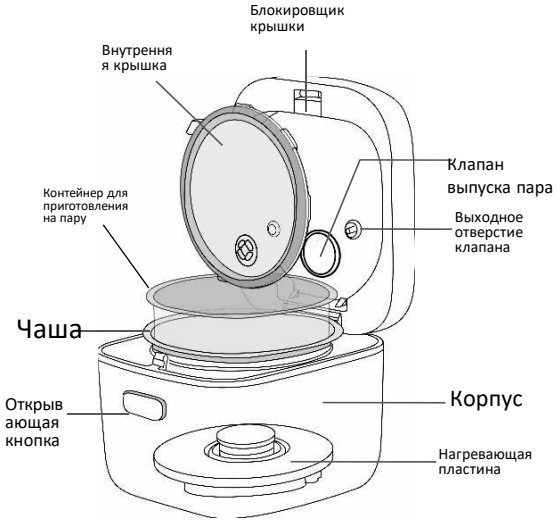

Примечание: Выше приведена схема предполагаемого продукта, она может отличаться от конечного продукта, схема приведена только для общего ознакомления.

Панель управления

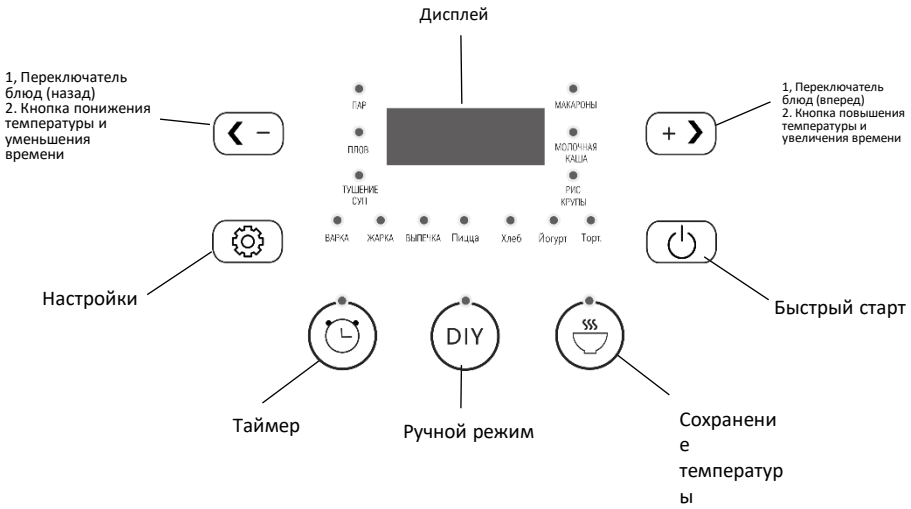

Описание функций:

1. Кнопки на панели: Сохранение температуры, Ручной режим, “+” & “＞”, “—” & “＜", Старт, Таймер.

2. Цифровой дисплей: отображение маркеров или времени, перед началом работы мигает время “00:00”; при начале работы, во время отсчета и обратного отсчета времени, мигает “:”.

3. Функциональные режимы: приготовление на пару, рис с мясом, рагу/суп, макароны, молочная каша, рис /рис из цельного зерна, приготовление пищи, жарка, выпечка, пицца, хлеб, йогурт, торт；

4. Режим ожидания: цифровой дисплей “----”, другие индикаторные лампы выключены；

5. Рабочее состояние: Во время работы мигает индикатор соответствующего меню и цифровой индикатор времени. Если в течение периода более 30 секунд не выполняется никаких операций, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

6. Рабочее состояние: Во время работы на цифровом дисплее отображается время тайминга, время приготовления или время сохранения тепла, а символ “:” в середине цифры мигает.

7. Сохранение тепла: Температура по умолчанию составляет 76-80℃. Время по умолчанию указано в сводной таблице ниже. После завершения режима он будет переведен в режим ожидания.

8. Звуковой сигнал: “Звуковой сигнал” 1 звучит при нажатии кнопки, “звуковой сигнал” 5 звучит при завершении процесса приготовления и “звуковой сигнал” 10 звучит при ошибке.

Как использовать?

1. Дисплей запуска/ожидания/работы：

① После включения питания загораются все индикаторные лампы, и на экране в течение 2 секунд отображается загрузочный код “****" (код предоставляется заводом-изготовителем платы, и две цифры откладываются после каждого изменения программы); затем он переходит к следующему шагу, отображение температуры в течение 2 секунд, и, наконец, индикатор гаснет и переходит в режим ожидания. Температура отображается следующим образом：

ⅰ .Отображает температуру верхнего и нижнего датчиков, первые 2 цифры в цифровом виде отображают верхний датчик, а последние 2 цифры в цифровом виде отображают нижний датчик.

ⅱ .Поскольку это двухзначный дисплей, интервал отображения температуры составляет “-9℃~99℃”; когда температура превышает 99℃, отображается “HI”; когда температура ниже “-9℃”, отображается “LO”.

ⅲ .Например: идентификационная температура верхнего датчика составляет 25℃, а идентификационная температура нижнего датчика составляет 26℃, которая отображается как “2526”; верхние 80℃, нижние 105℃ показывают “80HI”.

② Это полноэкранная панель. После включения питания все дисплеи мигнут один раз, а затем коды будут отображаться по очереди, после чего устройство перейдет в режим ожидания. При настройке соответствующие функциональные клавиши и индикаторы меню мигают, а неоткрытые кнопки и индикаторы меню не горят. В течение этого периода если ни одна операция не выполняется более 30 секунд, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

2. Кнопки “+ &＞”and “—& ＜” :

① Кнопка выбора меню: В режиме ожидания нажмите эту кнопку "+ & ＞ ", чтобы поочередно выбрать блюдо приготовления, для переключения между блюдами «Приготовление на пару → Мясо с рисом → Рагу /Суп → Макароны → Молочная каша → Рис /Рис из цельного зерна → Жарка → Выпечка → Пицца → Хлеб → Йогурт → Торт” продолжайте нажимать эту кнопку.

② Кнопка регулирования времени: После выбора меню нажмите кнопку настройки, чтобы переключиться на настройку времени, на цифровом дисплее мигает время, а затем нажмите кнопку “+/-”, чтобы настроить время.

③ Кнопка регулирования температуры: После выбора меню нажмите кнопку настройки, чтобы переключиться в режим регулирования температуры, она будет мигать на цифровом дисплее, а затем нажмите кнопку “+/-” для регулировки температуры.

Как использовать?

3. Настройка:

Клавиша настройки - это функциональная клавиша регулировки времени и температуры. При регулировании времени или температуры на цифровом дисплее мигает цифра, а “+/-” клавиша используется для регулирования показателей. Формат времени - “**:**", а формат температуры - “***C" или "-**C".

① Если соответствующее меню не выбрано, после настройки времени и температуры с помощью клавиш “Настройки” и “+/-” нажмите кнопку “Вкл. и выкл.”, чтобы начать работу.

② В рабочем состоянии вы также можете настроить время и температуру с помощью кнопок “Настройки” и “+/-”. После ожидания в течение 5 секунд цифровой индикатор переключится на отображение времени приготовления.

4. Старт и быстрый старт.

① В режиме ожидания нажмите эту кнопку для включения функции быстрого старта с помощью одной кнопки, нажмите еще раз, чтобы отменить и завершить работу, и перейдите в режим ожидания;

② Когда устройство в рабочем состоянии, после выбора соответствующих функций и настроек, нажмите эту клавишу, чтобы перейти в рабочее состояние, и нажмите еще раз, чтобы отменить и завершить работу и перейти в режим ожидания.

③ Когда устройство находится в рабочем состоянии, нажмите эту клавишу, чтобы отменить и завершить работу и перейти в режим ожидания.

6. Ручной режим

Свободно устанавливайте время и температуру, время по умолчанию составляет 30 минут, а температура - 100℃. Диапазон регулировки указан в таблице ниже.

Как использовать?

6. Сохранение температуры.

Температура по умолчанию составляет 76-80℃. Когда режим сохранения температуры поддерживается или когда она предварительно настроена, индикатор горит, а когда она не поддерживается, индикатор гаснет.

① В режиме ожидания нажмите кнопку “Сохранять тепло”, загорится индикатор и начнется режим сохранения тепла. Значение по умолчанию равно 12 часам. При настройке с помощью настройки его можно регулировать на 0,5-24 часа, а шаг составляет ±0,5 часа.

② В рабочем состоянии открывается меню с функцией сохранения тепла, загорается индикатор, и время режима автоматически сохраняется после завершения работы. Время режима указано ниже; во время операции вы также можете нажать кнопку “Сохранять тепло”, чтобы отменить режим, индикатор погаснет.

③ В рабочем состоянии режим сохранения тепла автоматически включается после приготовления блюда. Индикатор при этом будет гореть. Чтобы отменить режим автоматического сохранения тепла, нажмите на кнопку сохранения тепла.

7. Таймер

После выбора меню нажмите таймер, чтобы назначить время начала приготовления, индикатор кнопки замигает, используйте кнопки"+/-« для регулирования времени, шаг составляет ±30 минут. После настройки времени начало приготовления нажмите кнопку Старт, чтобы начать операцию, и начнется обратный отсчет времени начала приготовления.

8. Режим самотестирования

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "Настройки“ в течение 5 секунд, индикатор будет гореть в течение 1 секунды, а затем выключится, отобразится температура дна в течение 1 секунды, а затем отобразятся ”0000 1111 2222 3333 4444" в течение 0,5 секунд каждая комбинация.

Нажимайте любые кнопки, чтобы индикаторы загорались один за другим, и после того, как они полностью загорятся, повторите цикл.

Нажмите кнопку «Старт", чтобы начать нагрев, а затем нажмите эту кнопку, чтобы остановить нагрев.

Таблица параметров

Серийный номер	Название программы	Время по умолчанию	Регулируемый временной диапазон	Температура по умолчанию	Регулируемая температура	Обратный отсчет при достижении нужной температуры	Автоматическое сохранение тепла	Предел времени тайминга
1	Ручное управление	00:30	1 мин. – 15 ч.	100 ℃	30-160 ℃	нет	< 80 ℃ не сохраняет тепло, > 80 ℃ / 12 ч.	**0-24 ч.**
2	Быстрый старт	Регулируемое	/	100 ℃	/	нет	/	**/**
3	На пару	00:35	1 мин. - 2 ч.	100.2-100.5 ℃	/	есть	12 ч.	**0-24 ч.**
4	Рагу/суп	00:50	10 мин. - 8 ч.	98-100 ℃	/	нет	12 ч.	**0-24 ч.**
5	Варка	00:40	10 мин. - 8 ч.	100.2-100.5 ℃	/	нет	3 ч.	**0-24 ч.**
6	Плов	00:30	10 мин. - 2 ч.	38,8 ℃	/	есть	12 ч.	**0-24 ч.**
7	Жарка	00:18	1 мин. - 2 ч.	160 ℃	/	есть	/	**/**
8	Паста	00:08	1 мин. – 11 ч.	100.2-100.5 ℃	/	есть	/	**/**
9	Рис	00:40	5 мин. -1 ч.	102 ℃	/	есть	12 ч.	**0-24 ч.**
10	Молочная каша	00:25	5 мин. - 4 ч.	96-98 ℃	/	есть	12 ч.	**0-24 ч.**
11	Тушить	00:30	1 мин. - 2 ч.	38,8 ℃	/	есть	12 ч.	**0-24 ч.**
12	Пицца	01:00	10 мин. – 1 ч.	160 ℃	/	есть	4 ч.	**0-24 ч.**
13	Хлеб	03:00	10 мин.- 4 ч.	100.2-100.5 ℃	/	есть	3 ч.	**0-24 ч.**
14	Йогурт	00:40	10 мин. -12 ч.	102 ℃	/	нет	/	**0-24 ч.**
15	Торт	00:25	1 мин. - 2 ч.	96-98 ℃	/	есть	12 ч.	**0-24 ч.**

Сигнал о неисправности

Ниже приводится описание кода неисправности:

Код неисправности	Индикация неисправности
E1	Верхний датчик оповещает о разомкнутой электро-цепи
E2	Верхний датчик оповещает о коротком замыкании
E3	Перегрев в верхней части (показатель верхнего датчика превышает 130℃)
E4	Нижний датчик оповещает о разомкнутой электро-цепи
E5	Нижний датчик оповещает о коротком замыкании
E6	Перегрев в нижней части (показатель нижнего датчика превышает 190℃)
E7	① В режиме жарки: Температура не достигла заданной в течение 15 минут после запуска. ② В режиме ручное управление: При установке температуры≦130 градусов, не сообщая о неисправности E7; но при установке температуры >130 градусов сообщает об ошибке E7, если заданная температура не была достигнута в течение 15 минут после запуска.