

# Инструкция по использованию КОФЕМАШИНА С ПОМОЛОМ

## OLM-KFA001



# Каталог

Глава I.Схема продукта .....	1
Глава II.Параметры продукции .....	2
Глава III.Панель управления .....	2
Глава IV.Внимание .....	4
Глава V.Чистка воронки .....	7
Глава VI. В соотношении кофейного зерна / молотого с водой .....	9
Глава VII. Режим устранения грязей .....	9
Глава VIII Чистка продукта .....	9

# Глава I. Схема продукта

1. Кнопочный переключатель
2. Крышка фильтрующей сетки
3. Компоненты фильтрующей сетки
4. Компоненты воронки
5. Панель управления
6. Стаканные компоненты
7. Компоненты верхней крышки
8. Корпус
9. Мерная ложка



## Глава II. Параметры продукции

Название продукта	Капельная кофемашина с мельницей
Модель продукта	OLM-KFA001
Требования к температуре	Комнатная температура 20°C ±2 °C, температура воды 20-25 °C
Спецификация:	~220-240В 50Гц 900W
Размеры продукта:	L296 × W166 × H302mm
Емкость резервуара:	780mL
Вес нетто:	2.9kg

## Глава III. Панель управления





ТАЙМЕР

Клавиша таймера бронирования;

При настройке таймера бронирования, на дисплее отображает значок бронирования, состояние освещения клавиши таймера бронирования постоянно яркое. При отсутствии настроек бронирования экран не показывает значок бронирования, а свет выключен.

Коротко нажмите один раз, часы мерцают, минуты не мерцают. Когда свет клавишу таймера постоянный яркий, с помощью левой и правой клавиши можете регулировать часы;

Нажмите еще раз, переключитесь на минуты, минуты мигают, когда свет клавишу таймера постоянный яркий, часы не мерцают, с помощью левой и правой клавиши можете регулировать минуту.

Примечание: после настроек минуты, без короткого нажатия клавиши таймера, чтобы подтвердить, через 10 секунд автоматически может выйти из настройки таймера бронирования и вернуться в режим ожидания, тогда бронирование не удаётся.

Нажмите еще раз, чтобы подтвердить бронирование, значок бронирования постоянно горит, тогда состояние освещения клавиши времени бронирования является постоянным освещением.

Нажмите еще раз, чтобы отменить бронирование, тогда состояние клавиш таймера бронирования находится в состоянии выключения.

Примечание: При состоянии бронирования, время бронирования - обратный отсчет. Когда придет время, продукт автоматически запускает работу.

При настройках бронирования, во время бронирования гости приготовят кофе, тогда настройки бронирования отменяются.

Настройки времени: нажмите эту клавишу 2 секунды один раз в течение длительного времени, свет постоянно горит, и войдет в настройки времени, когда значок часов на дисплее мигает, нажмите левую и правую кнопки, чтобы настроить часы.

Нажмите эту клавишу еще раз, переключитесь на настройки минуты и нажмите правую и правую кнопки, чтобы настроить минуту.

Нажмите эту клавишу еще раз для утверждения настроек время, чтобы вернуть на режим ожидания, или через 10 секунд автоматически может вернуть в режим ожидания.

Примечание: Дисплей при настройке времени, если нет бронирования, значок клавиши таймера бронирования постоянно горит, после прекращения работы через 10 секунд автоматически гаснет, другие состояния не горят.



СОХРАНЯТЬ  
ТЕПЛО

Клавиша теплозадержания: нажмите эту клавишу один раз, клавиша теплозадержания постоянно горит, свет добавления молотого



горит, индикатор переключателя входит в мигающее состояние дыхания, термопровод через 2 секунды начинает работать, работа через 2 часа будет завершена. Термопровод перестает работать, индикатор панели гаснет, переходит в режим ожидания, только показывается время.



СТАРТ /  
ОТМЕНА

Переключатель питания / клавиша запуска / клавиша стопа; коротко нажмите эту клавишу, чтобы запустить или остановить работу. Длинное нажатие этой клавиши для выключения через 2 секунды.



ЗЕРНА /  
МОЛОТЫЙ

Клавиша выбора молотого, режим выбора зерна и молотого, коротко нажмите один раз, клавиша зерна / молотого постоянно горит, и издаёт звук "beer", режим переключается на следующий. Автоматическое подтверждение времени через 6 секунд или короткое нажатие клавиши пользователем для подтверждения и начала работы.

## Заявление о продукции

1. Внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием данного руководства, и убедитесь, что вы можете правильно и безопасно использовать данный продукт.
2. Используйте, пожалуйста, правильный входной источник питания, ненормальное питание может возникнуть непоправимый вред данному продукту или даже поставить под угрозу безопасности вас и вашей семьи. Для таких обстановок, наша компания не несет никакой ответственности, гарантия автоматически утрачивает силу.
3. Данный продукт представляет собой кофеварку, в которой может только использоваться питьевая вода, полутвердые или твердые вещества не могут использоваться.
4. Не допускается самостоятельного демонтажа данного продукта и его аксессуаров, для таких обстановок, наша компания не несет ответственности за причиненный ущерб.
5. В случае повреждения гибкого провода питания, чтобы избежать опасности, необходимо заменить его специалистом производителя, отделом технического обслуживания или другим аналогичным отделом.

## Глава IV. Внимание


Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте и выполните следующие инструкции и предупреждения, компания не несет ответственности за последствия неправильного использования или несоблюдения соответствующих инструкций по продукту.

1. Проверьте данный продукт возникнуть ли повреждение в процессе перевозки. В случае повреждения или отсутствия деталей не используйте и сообщите перевозчику или дистрибьютору об этом.
2. Внимание! Разъем питания должен принять надежное соединение с розеткой, иначе это может привести к пожару.
3. При вставке разъема питания, разъем питания остается чистым, и обе руки не могут быть мокрыми водой или другой жидкостью для защиты от удара током.
4. При использовании данного продукта размещайте его в надежном и недоступном для детей месте, чтобы предотвратить ожоги.
5. Запрещается самостоятельно, провести ремонт, модификации и насильственное использование данного продукта.
6. Не тяните линии питания, кабель или не подвешивайте его вдоль кончика или острого края, вдали от источников тепла и влаги.
7. Не должно разместить данный продукт на поверхности источника тепла или рядом с источником тепла, например, электрическую печь, пекарню и т.д.
8. При использовании устройства не прикасайтесь к тепловым поверхностям и выходам воды.
9. Для избежания ожогов запрещается ощущать температуру или пар руками или любой частью тела.
10. Не допустите людям с физическими недостатками, сенсорными или умственными расстройствами или отсутствием соответствующего опыта и знаний, включая детей, использовать данный продукт.
11. Долго не используйте продукт или перед очисткой продукта, пожалуйста, отключите разъем, ожидая охлаждения тела машины, прежде чем начать очистку.
12. Когда продукт работает, температура верхней части крышки выше, не прикасайтесь руками, чтобы предотвратить ожоги.




## Инструкция об использовании

А. Сначала нажмите кнопку переключателя и откройте верхнюю крышку; добавляйте воду в резервуар, не превышая - MAX - уровень воды: наполняйте воду (максимум 780 мл) по шкале стакана (2-5 стаканов) и заливайте в резервуар. Откройте верхнюю крышку, как показано на следующем рисунке (рис. 1): вниз нажмите кнопку указательным пальцем, а затем поднимите верхнюю крышку большим пальцем, и тогда верхняя крышка откроется. Добавление воды в резервуар показано (рис. 2).

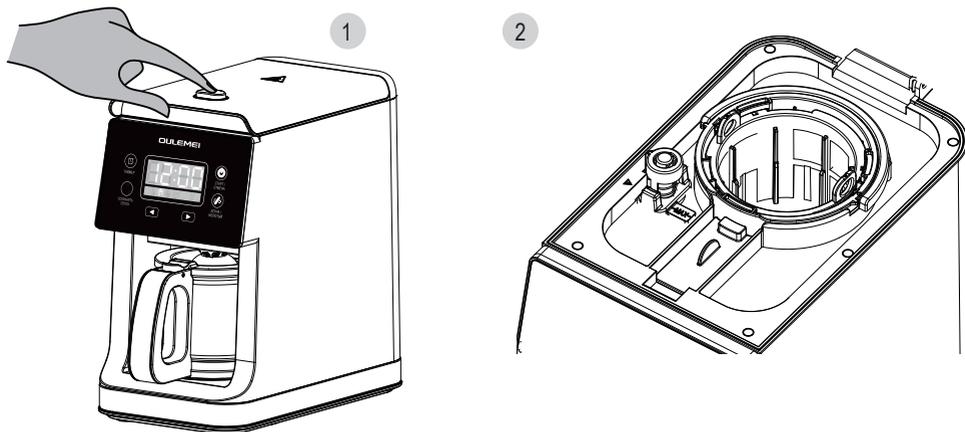

В. Откройте крышку фильтра и вылейте кофейные зерна или молотый в сетку (около 30 г, используя мерную ложку, около 5 ложек зерна или молотого, в среднем около 6 г на ложку). Затем накройте крышку фильтрующей сетки, накройте верхнюю крышку (при закрытии крышки нажмите кнопку на переднее положение поверхности).

Примечание: Нельзя поместить молотый или зерна в резервуар. В то же время можно вытащить воронку или отдельно снять фильтр, положить кофейный молотый или зерна, а затем упаковать обратно, как показано на следующем рисунке 3-5 шагов. (Метод ремонта отправляет к очистке задней воронки).

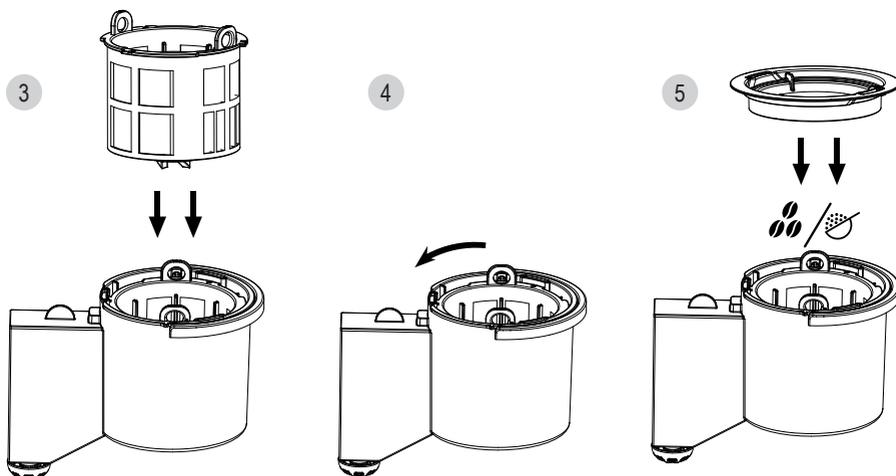

Когда покройте верхнюю крышку, обратите внимание на то, что нажмете переднее плоское положение кнопки, как показано, в рис. 6 указанное положение по стрелке:



С. Включите питание, индикатор панели горит,  показано как "12:00", тогда должно нажать клавишу  2 секунд и регулировать время, после настроек времени в условиях постоянного электричества, это время не нуждается в повторной настройке.

Д. Нажмите клавишу  и выберите режим измельчения молотого соответствующий значок указателя положения часто горит, в режим кофе - измельчения зерна (включен по умолчанию в состоянии  Если в фильтрующую сетку поместите зерна, то нужно выбрать один из 3 режимов измельчения молотого, соответствующий значок   , двигатель проводит измельчение молотого, время измельчения молотого 10секунд/ 20секунд/ 30секунд, соответственно, выберите режим, соответствующий значок будет мигать. Если в фильтрующую сетку поместите зерна, то нужно нажать клавишу  или сначала нажать клавишу , а затем нажать клавишу  , и выбрать режим добавления молотого . Соответствующий значок будет мигать, в этом режиме не измельчает зерна и варит кофе.

Е. После того, как все настройки будут завершены, нажмите клавишу , тогда начнёт варить кофе; нажмите клавишу , чтобы прекратить приготовление кофе; долго нажмите клавишу  2 секунд, продукт будет выключен.

Ф. Если выберите режим измельчения молотого, двигатель проводит измельчение молотого, после завершения измельчения молотого (двигатель перестает работать), а затем отложит 2 секунды и начнёт варить кофе, теплопровод начинает работать. Если выберите режим добавления молотого, а двигатель не будет работать, и теплопровод будет работать. После выполнения работ продукт войдет в степень теплозадержания, индикатор запуска  находится в состоянии непрерывного респираторного мерцания (за исключением числа времени, когда другие значки выключены). Автоматически отключите питание после теплозадержания через 1 час, войдите в режим ожидания (длинный свет клавиши переключателя, цифровой дисплей времени, длинный свет клавиши зерна / молотого) и войдите в режим сна через 60 секунд (только время цифрового дисплея, другие значки погасят).

Г. Операция в процессе: когда продукт работает, случайно отойте верхнюю крышку кофемашины, двигатель перестает работать, а также теплопровод перестает работать, в то же время машина войдет в режим ожидания, значок клавиши переключателя горит. после измельчения зерна (при варке кофе), случайно отойте верхнюю крышку кофемашины, теплопровод перестает работать, войдет в режим ожидания. Продукт в состоянии теплозадержания, случайно отойте верхнюю крышку кофемашины, продукт продолжает работы теплозадержания, без влияния, пока не завершит работы теплозадержания через час.

Н. Режим отмены в процессе кофемашины с мельницей: независимо от того, в каком рабочем состоянии (при измельчении зерна, при приготовлении кофе, при теплозадержании), нажмите клавишу  в любое момент, чтобы прервать (например, перезагрузить машину, время теплозадержания снова начать провести отсчет) в режим ожидания.


І. После открытия верхней крышки клавиша запуска / остановки не может быть запущена, другие клавиши могут быть выбраны и запущены нормально; огда верхняя крышка закрывается, клавиша запуска / остановки запускает работу.

Ј. После того, как работа продукта будет завершена, будет автоматически теплозадержания в течении часа, через час, если еще нужно провести повторное теплозадержания, можете положить кофейную чашку, нажмите клавишу  продукт запускает функцию теплозадержания, время 2 часа. В то же время, показано как  обратный отсчет теплозадержания, начиная обратный отсчет с " 02: 00 ", когда теплозадержание заканчивается, продукт автоматически входит в режим ожидания.


## Глава V. Чистка воронки

Когда продукт завершит работы, молотый из продукта нужнодолжен быть очищен и вылит. аги работы следующим образом:

1. Откройте верхнюю крышку, выверните ручку воронки и выньте компонент воронки (включая фильтрующая сетка и крышку фильтрующей сетки и т. д.) для отдельной очистки.

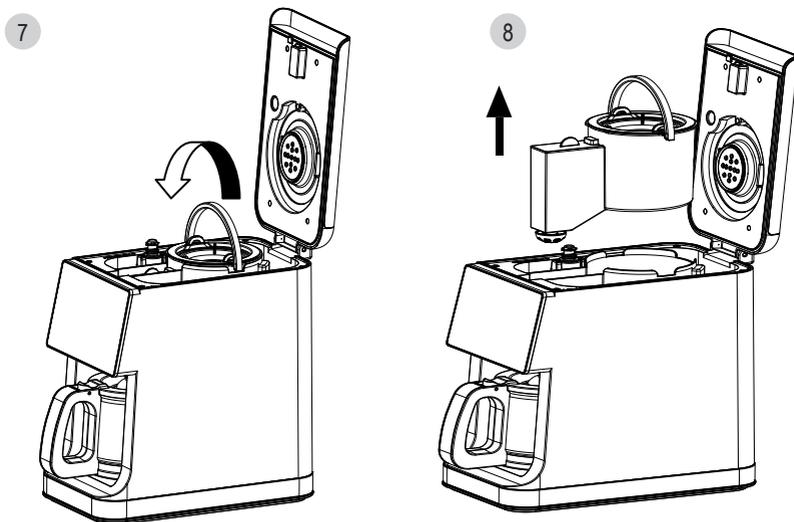


2. Откройте крышку фильтрующей сетки, снимите фильтрующую сетку (например, показано в рис. 9 -рис. 10), сначала поверните к положению, выровненной с логотипом треугольника, а затем поднимите вверх.

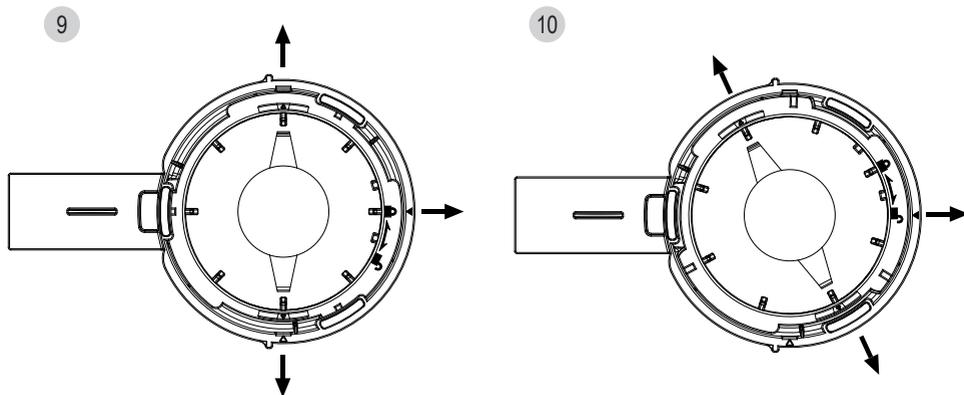


3. Снимите фильтрующую сетку, и вылейте молотный из сетки, очистите сетку и воронку и соберите обратно.

4. В резервуаре для воды продукта установлен фильтр, который блокирует поступление большей части всяких мелочей в машину, может быть удален и очищен при очистке, а затем установлен обратно на место.

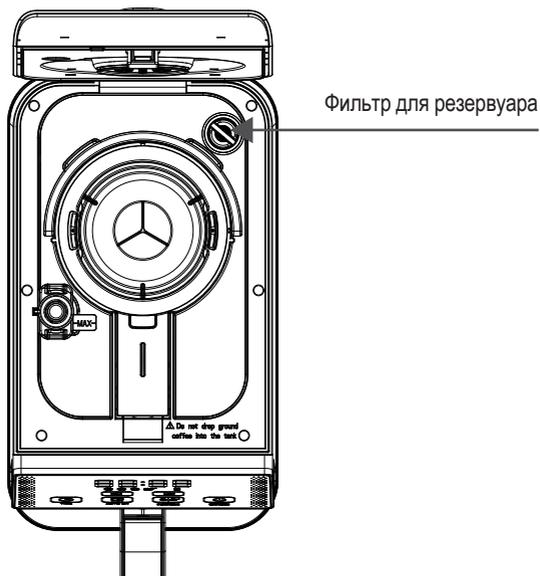

## Глава VI В соотношении кофейного зерна / молотого с водой

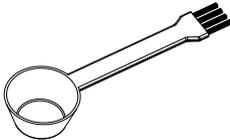Мерная ложка		Шкала стеклянного стакана
		5 —
		4 —
		3 —
		2 —
Кофейные зерна	Молотый	Добавьте количество воды в резервуар по шкале стакана.
2 ложки	2 ложки	2
3 ложки	3 ложки	3
4 ложки	4 ложки	4
5 ложки	5 ложки	5

## Глава VII Режим устранения грязей

Запустите клавишу переключателя 500 раз, цифровой дисплей продукта в правом нижнем углу показывает, что свет  часто горит, предполагая, что продукт должен быть очищен от грязи. Но продукт работает нормально и не подвержен подсказкам. В то время нажмите   через 3 секунды войдет в режим устранения грязей (в резервуаре для воды наполнение водой-MAX-смешанная жидкость, в соотношении грязеуловителя и воды 1:3), свет  постоянно горит. Машина войдет в режим работы, индикатор  мигает, после работы, машина войдет в режим ожидания; а не проводит теплозадержание. Тогда в правом нижнем углу цифрового дисплея отображается  гасит, а затем включается подсказка после следующих 500 раз. После завершения удаления грязи в резервуар добавляется чистая вода, нажмите клавишу  , продукт начнёт очистить себя.

## Глава VIII Чистка продукта

1. Перед очисткой продукта, пожалуйста, отключите разъем питания, а затем ожидайте охлаждения тела, прежде чем начать очистку.
2. При очистке не погружайте целую машину, линию питания, разъем питания в воду или позволяйте жидкости проникать внутрь продукта, чтобы избежать короткого замыкания, опасности удара током.
3. Очистка поверхностей продукта: после каждого использования вытирайте их сухой тряпкой.
4. Очистка до первого включения: добавьте воду стаканом в резервуар, запустите и очистите продукт снова.
5. Длительное время без использования, включите и проводите чистку: добавьте воду стаканом в резервуар, запустите и очистите продукт снова.
6. После каждого использования продукта, пожалуйста, очистите его вовремя.
7. Устранение грязей в продукте: после того, как машина работает в течение некоторого времени, пользователь должен выполнить устранение грязей (см. режим устранения грязей).
8. После устранения грязей используйте чистую воду, чтобы запустить продукт дважды, чтобы очистить внутренние остатки продукта.

