

OULEMEI

OULEMEI

10-IN-1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МУЛЬТИВАРКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

OLM-YLN003

220-240 В~50/60 Гц 1000 Вт

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображения изделия приведены для общего сведения и могут отличаться в
зависимости от модели.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	1-4
БЛОКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	4
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	6-7
ИНСТРУКЦИИ ПО КРЫШКЕ И СБРОСУ ДАВЛЕНИЯ	8
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРУЕМЫМ НАСТРОЙКАМ В 1 КАСАНИЕ	9
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ	10
ПРИМЕНЕНИЕ ВАШЕЙ	11
МЕДЛЕННАЯ ВАРКА.....	12
ЯЙЦЕВАРКА	13
НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	14
НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	15
РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	16
ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	18
ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	19
ГАРАНТИЯ	20
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании любого электробытового прибора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, а именно:


- Перед использованием любого прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Всегда проверяйте, чтобы напряжение, указанное на табличке с техническими данными, соответствовало напряжению сети в вашем доме.
- Неправильная эксплуатация и ненадлежащее использование могут стать причиной повреждения прибора и причинить травму пользователю.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Промышленное использование делает гарантию недействительной, и поставщик не несет ответственность за травмы или повреждение, возникшие в результате использования устройства для каких-либо иных целей, кроме предусмотренных.
- Избегайте любого контакта с движущимися частями.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните данный прибор в недоступном для детей месте. Прибор не предназначен для использования детьми.
- Необходимо предотвращать игры детей с прибором.
- Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на наличие повреждений. В случае их повреждения производитель или квалифицированный специалист должен заменить их во избежание опасности поражения электрическим током.
- Не используйте прибор, если он падал или был каким-либо образом поврежден. В случае повреждения отнесите устройство на проверку и/или ремонт авторизованному сервисному агенту.
- Не используйте дополнительные приспособления или детали, которые не рекомендованы или не поставляются производителем. Их применение может привести к травмам, возгоранию или поражению электрическим током.
- Короткий съемный шнур предназначен для снижения опасности, возникающей в результате запутывания или спотыкания о более длинный шнур.
- Не допускайте свисания шнура с края стола или стойки. Убедитесь, что шнур не находится в таком положении, в котором его можно случайно потянуть.
- Не допускайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями и не кладите его на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую печь.
- Не переносите прибор за шнур питания или ручку крышки. Переносите прибор с помощью ненагреваемых боковых ручек.
- Не используйте прибор на газовой или электрической плите, а также над или вблизи открытого огня.
- Не используйте и не устанавливайте съемную внутреннюю чашу на другой прибор для разогревания или приготовления пищи. Это может привести к деформации или неисправности съемной внутренней чаши и помешать правильному рабочему состоянию/работе данного прибора.
- Использование удлинителя с прибором не рекомендуется. Однако, в случае необходимости использования удлинителя убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности прибора во избежание перегрева удлинителя, прибора или настенной розетки. Не размещайте удлинитель в местах, где дети или животные могут за него потянуть или о него можно споткнуться.

- Данный прибор не предназначен для использования вне помещения. Только для использования в помещении. Используйте этот прибор только по назначению.
- Не используйте этот прибор с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время использования. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется или перед чисткой.
- Всегда используйте прибор на гладкой, ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Не ставьте прибор на горячую поверхность, на газету, пенопласт или любой другой материал, который может заблокировать вентиляционное отверстие внизу.
- Не используйте под навесными шкафами, так как выходящий пар может привести к повреждению.
- Не используйте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** вблизи взрывоопасных предметов. Не размещайте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** под прямыми солнечными лучами.
- Не размещайте прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами и не используйте его во влажной среде.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы крышка с защитой от засорения, поплавковый клапан и предохранительный клапан ограничения давления не были забиты; протрите внешнюю поверхность съемной внутренней чаши и нагревательной пластины, удалите с нее посторонние предметы; убедитесь, что предохранительный клапан ограничения давления размещен на крышке правильно.
- Не повреждайте уплотнительное кольцо крышки и не заменяйте его ничем, кроме сменного кольца, предназначенного специально для этого устройства. Не используйте зажимное кольцо для повышения уплотнения.
- Регулярно очищайте крышку с защитой от засорения для поддержания варочного аппарата в чистоте и обеспечения его надлежащей работы. Следите за тем, чтобы крышка с защитой от засорения не блокировалась клапаном ограничения давления (выпускным) и поплавковым клапаном. Перед использованием всегда проверяйте устройства сброса /сбрасывания давления на предмет засорения.
- Никогда не используйте дополнительный груз на предохранительном (выпускном) клапане ограничения давления или поплавковом клапане. Не заменяйте их чем-либо, не предназначенным для использования с данным прибором.
- Поверхность контакта между съемной внутренней чашей и нагревательной пластиной внутри корпуса варочного аппарата всегда должна быть чистой. Не используйте съемную внутреннюю чашу с другими источниками тепла. Не заменяйте съемную внутреннюю чашу емкостью, отличной от рекомендованной производителем.
- Съемная внутренняя чаша покрыта антипригарным слоем. Чтобы не поцарапать антипригарную поверхность, используйте деревянную или пластиковую посуду
- Перед началом работы убедитесь, что прибор закрыт надлежащим образом.
- Не забывайте стык между крышкой и внешним корпусом или дном варочного аппарата тканью.
- Не заполняйте устройство более чем на 2/3. При приготовлении продуктов, объем которых во время приготовления увеличивается, например, рис или сушеные овощи, не заполняйте устройство более чем на 1/2. Переполнение вызвать засорение поплавкового клапана и возникновение избыточного давления. Максимальный объем приготовления не должен превышать отметку Max (максимум), указанную на съемной внутренней чаше.
- Обратите внимание, что некоторые продукты, такие как яблочный соус, клюква, перловая крупа, овсянка или другие крупы, гороховая крупа, лапша, макароны, ревеня или спагетти, могут образовывать пену, вскипать, разбрызгиваться и засорять устройство сброса давления (отверстие для выхода пара). Эти продукты нельзя готовить в **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**

- Для приготовления сухих продуктов перед приготовлением замочите их на некоторое время в воде.
- Не применяйте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** для жарки под давлением на масле.
- Не накрывайте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** во время использования.
- Не кладите легковоспламеняющиеся предметы, такие как бумага или пластик, в съемную внутреннюю чашу.
- Не наливайте холодную жидкость в съемную внутреннюю чашу, пока она не остынет.
- Убедитесь, что ваши руки сухие, когда вы дотрагиваетесь до переключателей или вынимаете вилку из розетки.
- Не работайте с устройством одной рукой.
- Не касайтесь горячих поверхностей, всегда используйте ручки.
- Это устройство готовит под давлением. Не перемещайте **С**, когда он находится под давлением. Не открывайте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** до тех пор, пока устройство не остынет, а все внутреннее давление будет сброшено. После сброса всего давления поплавковый клапан опустится вниз. Затруднение со снятием крышки с внешнего корпуса означает, что варочный аппарат все еще находится под давлением – не открывайте его принудительно. Любое давление в варочном аппарате может быть опасным.
- Открывайте и поднимайте крышку только с помощью ручки. Всегда поднимайте крышку в стороне от лица, так как выброс пара может привести к травме или ожогу. Открывая крышку, держите руки, кисти и лицо подальше от выходящего пара, регулируя предохранительный клапан ограничения давления или перемещая блюда.
- Во избежание ожогов во время работы держитесь в стороне от предохранительного (выпускного) клапана ограничения давления и отверстий для сброса.
- При приготовлении продуктов с высоким содержанием жидкости используйте защитные рукавицы, чтобы вручную выпустить пар из устройства. В качестве альтернативного варианта дайте устройству остыть и выпустите пар естественным путем.
- При снятии съемной внутренней чаши используйте защитные рукавицы.
- Во время работы прибора и во время его охлаждения после завершения цикла приготовления будьте внимательны и не прикасайтесь к крышке во избежание ожогов и травм. Если вам необходимо это сделать, используйте защитные рукавицы для печи.
- Не трогайте и не удаляйте масла или другие жидкости, пока они еще горячие. Дайте сначала остыть.
- Не следует хранить продукты в тепле более 4 часов, чтобы сохранить их свежесть. **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** не следует использовать непрерывно более 6 часов. Пренебрежение какими-либо мерами предосторожности может привести к серьезным травмам и/или повреждению.
- Если в процессе приготовления вокруг крышки выходит пар, немедленно отключите устройство от источника питания, дайте остыть, удалите содержимое и верните изделие производителю для замены или ремонта.
- Если во время работы в течение одной минуты непрерывно звучит громкий индикатор, немедленно отключите устройство от источника питания, дайте ему остыть, удалите содержимое и верните изделие производителю для замены или ремонта.
- Особую осторожность необходимо соблюдать, перемещая **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**, содержащий горячие жидкости. Не рекомендуется перемещать устройство, когда оно заполнено, включено или не остыло.
- Позвольте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** полностью остыть перед тем, как очистить его или убирать.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не погружайте и не подвергайте прибор, вилку или шнур питания воздействию воды или любой другой жидкости. Если будучи включенным в сеть внешний корпус прибора попал в воду, не прикасайтесь к нему. Перед тем, как извлечь его из воды, сначала отключите его от сети.
- Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость с целью очистки.
- Извлеките вилку из розетки, взяв за вилку. Не тяните за шнур, чтобы отключить прибор от сети. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется, перед чисткой или при установке или удалении деталей.
- Не помещайте какие-либо детали прибора в посудомоечную машину.
- После каждого использования убедитесь, что переключатель находится в положении «Выкл.».
- Производитель не несет ответственность за любой ущерб или травмы, вызванные ненадлежащей или неправильной эксплуатацией, а также за ремонт, выполненный неуполномоченным персоналом.
- В случае возникновения технических проблем выключите прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для проверки, регулировки или ремонта. Всегда настаивайте на использовании оригинальных запасных частей. Несоблюдение указанных выше мер предосторожности и инструкций может негативно повлиять на безопасную эксплуатацию данного прибора.

БЛОКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

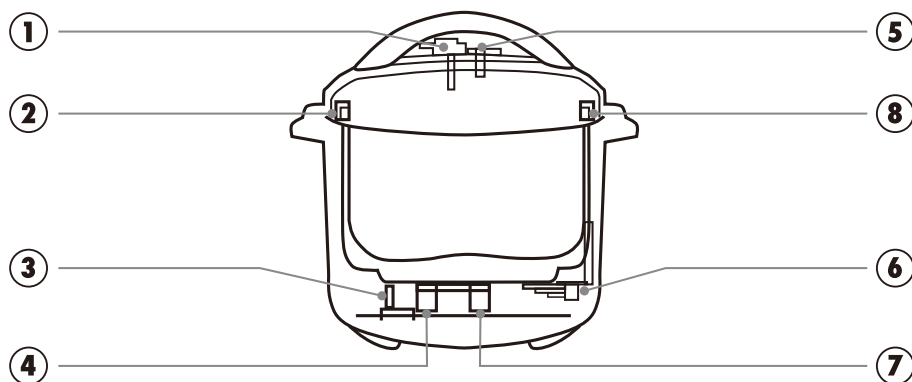

1. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ БЛОКИРОВКИ

Предотвращает засорение продуктами питания и обеспечивает плавный сброс давления воздуха.

2. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ КРЫШКИ

Обеспечивает невозможность открывания крышки до тех пор, пока внутри сохраняется высокое давление.

3. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Автоматически выпускает воздух через предохранительный клапан ограничения давления по достижении максимального уровня внутренней температуры и давления.

4. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАНИЯ И ЗАЩИТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПУСТОЙ ЧАШЕ

Эти предохранители срабатывают при нехарактерном внутреннем нагревании варочного аппарата и съемной внутренней чаши. Оно может быть вызвано неисправностью в нагревании или тем, что съемная внутренняя чаша во время работы не наполнена. Предохранители автоматически отключат питание до тех пор, пока температура не упадет до нормального уровня.

5. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА

Обеспечивает отсутствие давления на крышку и корпус прибора в случае их неправильного расположения.

6. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ

Обеспечивает автоматическое отключение питания при достижении во время работы максимального предела внутреннего давления.

7. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обеспечивает защиту от поднятия температуры внутри варочного аппарата выше максимального температурного предела. По достижении максимального предела температуры варочный аппарат отключается.

8. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Предохранитель сброса давления предназначен для случаев сбоя других предохранителей и случаев достижения максимального уровня давления внутри варочного аппарата. Этот предохранитель дает нагревательной пластине гибкую опору, которая позволяет съемной внутренней чаше автоматически опускаться вниз, обеспечивая безопасный выпуск воздуха через край крышки.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



6

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



1. Ручка крышки
2. Крышка
3. Предохранительный клапан ограничения давления
4. Поплавковый клапан
5. Съемная внутренняя чаша
6. Внешний корпус
7. Дно варочного аппарата
8. Панель управления
9. Нагревательная пластина
10. Водосборник

11. Ненагреваемые боковые ручки
12. Основа SUPER CHEF 6
13. Уплотнительное кольцо поплавкового клапана
14. Крышка с защитой от блокировки
15. Уплотнительное кольцо крышки
16. Паровая плита
17. Средний опорный штифт
18. Шнур питания с вилкой
19. Ложка
20. Мерная чашка

7

ИНСТРУКЦИИ ПО КРЫШКЕ И СБРОСУ ДАВЛЕНИЯ

- **ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ:** Расположите ручку крышки горизонтально, создайте давление на клапаны над ручкой крышки, поместите крышку на варочный аппарат и закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.
- **ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ:** Поверните ее против часовой стрелки
- Для создания давления: поверните предохранительный клапан ограничения давления, расположенный в верхней части крышки в положение «ГЕРМЕТИЧНО».
- **Способ быстрого сброса давления:**
Используйте этот способ для сброса давления в **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** вручную. Это более быстрый метод сброса давления. Поверните предохранительный клапан ограничения давления в положение «СБРОС». Обратите внимание, что крышку следует открывать только после того, как поплавковый клапан опустится/упадет.
- **Способ естественного сброса давления:**
Этот способ используется для сброса всего внутреннего давления в **SUPER CHEF 6** естественным путем, без участия пользователя. Это способ более медленного сброса. Обратите внимание, что крышку можно открывать только после того, как поплавковый клапан опустится/упадет.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРУЕМЫМ НАСТРОЙКАМ В 1 КАСЕНИЕ

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВК	ЖНОСТЬ ОТЛОЖИТЬ ЗАПУСК (30 МИН-24 ЧАСА)	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ	РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА
РИС	12 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
СУП /ТУШЕНОЕ МЯСО	35 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
РЫБА/ОВОЩИ	5 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
МЯСО/ПТИЦА	15 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
ФАСОЛЬ/ФАРШ	40 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
КАША	25 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
МЕДЛЕННАЯ БАРКА	2 ч	1-12 ч	Да	100°C	12 ч
ЙОГУРТ	8 ч	1-12 ч	Нет	40°C	Нет
ЯЙЦЕВАРКА	3 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
СОТЕ /СТЕРИЛИЗАЦИЯ	5 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
МУЛЬТИЗЕРНОВЫЕ	18 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч
ПАР	10 мин	1-60 мин	Да	125°C	12 ч

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Снимите с вашего прибора **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** все упаковочные материалы и этикетки. Обязательно снимите внутреннюю чашу и проверьте наличие деталей.

Перед утилизацией упаковочных материалов убедитесь, что прибор содержит все детали, и они учтены. Однако вы можете хранить коробку и упаковочные материалы для их дальнейшего использования.

Перед первым включением **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** протрите варочный аппарат влажной тканью. Очистите крышку и съемную внутреннюю чашу. Съемную внутреннюю чашу можно мыть теплой мыльной водой. Не помещайте съемную чашу в посудомоечную машину. Промойте чистой водой, высушите полотенцем и поместите обратно в **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**.

Уплотнительное кольцо крышки, возможно, уже установлено на паровой пластине, в противном случае убедитесь в правильности его размещения на паровой пластине.

УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА КРЫШКИ НА ПАРОВОЙ ПЛАСТИНЕ

Поместите уплотнительное кольцо крышки вдоль края паровой пластины и поверните его рукой, чтобы равномерно прижать.

ПРИМЕЧАНИЕ: После приготовления паровую пластину и уплотнительное кольцо крышки можно снять и очистить. Чтобы снять паровую пластину и уплотнительное кольцо крышки выполните следующие действия:



Снимите крышку с варочного аппарата и переверните ее. Аккуратно снимите паровую пластину с нижней стороны крышки, как показано выше.



Снимите уплотнительное кольцо крышки с паровой пластины как показано выше.

Очистите паровую пластину и уплотнительное кольцо крышки теплой мыльной водой. Прежде чем вставлять обратно в крышку, убедитесь, что они полностью высохли и правильно собраны. Совместите паровую пластину со средним опорным штифтом на нижней стороне крышки и нажмите на паровую пластину вниз. После установки проверьте равномерность зазора между уплотнительным кольцом крышки и внешней границей крышки. Перед использованием убедитесь, что ее можно свободно поворачивать. Внимательно следите за тем, чтобы не установить ее в перевернутом положении (паровая пластина не выступает наружу).

ПРИМЕНЕНИЕ ВАШЕЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА

1. Расположите **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** на сухой ровной поверхности вдали от возможных источников тепла
2. Поместите водосборник сбоку от внешнего корпуса, нажав на него внутрь.
3. Подключите шнур к **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** и размотайте его на длину, необходимую для подключения к электрической розетке. Убедитесь, что шнур не свисает с края рабочей поверхности.
4. Откройте крышку **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**, крепко удерживая ручку крышки и поворачивая крышку против часовой стрелки.
5. Поднимите крышку вверх и поместите ее на чистую, устойчивую и сухую поверхность.
6. Снимите съемную внутреннюю чашу и поместите в нее твердые и/или жидкие ингредиенты.
7. Протрите дно съемной внутренней чаши и нагревательную пластину. Затем поместите съемную внутреннюю чашу обратно в **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**. Аккуратно поверните съемную внутреннюю чашу так, чтобы она плотно прилегала к нагревательной пластине.
8. Убедитесь в правильности установки уплотнительного кольца крышки и паровой пластины внутри крышки.
9. Затем поместите крышку обратно на варочный аппарат, правильно закрыв ее. Крышка оснащена предохранительным стопорным штифтом. Предохранительный стопорный штифт будет утоплен (будет виден) при правильно закрытой крышке.
10. Установите предохранительный клапан ограничения давления (выпускной) в положение «ГЕРМЕТИЧНО» и проверьте, опущен ли поплавковый клапан. Обратите внимание, что перед нагреванием поплавковый клапан опускается.
11. Вставьте вилку **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** в розетку электрической сети и включите **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**. Вы увидите, как загорится индикатор нагрева, а на светодиодном экране отобразится 00:00. Теперь варочный аппарат находится в режиме ожидания.
12. Выберите желаемую программируемую настройку в одно касание.
13. На экране отобразится давление по умолчанию для этой настройки, например PI 2. Загорится световой индикатор кнопки, соответствующей выбранной программируемой настройке.
14. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы подтвердить выбор и начать цикл приготовления. Вы увидите, что также загорится индикатор давления (низкое, среднее или высокое).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Отсчет времени приготовления не начнется до тех пор, пока не будет достаточного прогрева, и не будет достигнут нужный уровень давления.

15. Пока варочный аппарат нагревается, на светодиодном экране мигают первые две цифры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предохранительный клапан ограничения давления не установлен в положение «ГЕРМЕТИЧНО», он будет выпускать пар во время цикла приготовления, в результате чего продукты будут готовиться при недостаточном или слабом давлении.

Как только внутри чаши создано достаточное давление, поплавковый клапан автоматически поднимается, дополнительно заблокировав крышку. Не открывайте крышку принудительно.

Вы можете нажать кнопку «ОТМЕНА» в любой момент, чтобы отменить предыдущий выбор или отменить текущий цикл приготовления. В случае нажатия кнопки «ОТМЕНА» для этих целей на дисплее отобразится «0000».

16. По завершении цикла приготовления варочный аппарат перейдет в режим РАЗОГРЕВ. Прозвучат три звуковых сигнала, указывающие на то, что цикл приготовления перешел в режим поддержания тепла. Загорится индикатор РАЗОГРЕВ, и на дисплее отобразится «bb».

- Когда вы готовы начать сбрасывать или стравливать давление, установите предохранительный клапан ограничения давления в положение «СБРОС». Давление в чаше начнет сбрасываться и будет снижаться до тех пор, пока поплавковый клапан не опустится вниз. Как только поплавковый клапан опустится вниз, крышку можно будет безопасно открыть. Примечание: во избежание разбрызгивания горячих жидких продуктов из трубки сброса давления не сбрасывайте давление («СБРОС») при приготовлении продуктов с высоким содержанием жидкости, таких как каши, тушеные блюда или супы, до тех пор, пока кастрюля не остынет естественным путем, и поплавковый клапан не опустится вниз. Боковую часть варочного аппарата можно накрыть влажным полотенцем, чтобы ускорить процесс охлаждения, при этом не следует смачивать варочный аппарат водой.

17. Отсоедините шнур от электрической розетки, а также от варочного аппарата.

18. Крепко удерживая ручку крышки, поверните крышку по часовой стрелке для ее разблокировки, поднимите и снимите с варочного аппарата.

Примечание: Во время приготовления нагревательная пластина периодически включается и выключается. Это нормально, поскольку это необходимо для поддержания правильного баланса температуры и давления внутри чаши. Между съемной внутренней чашей и внутренними стенками варочного аппарата может появиться небольшое количество воды – это нормально

Примечание: соотношение ниже справедливо для чашек риса:

3 л - 6 чашек риса

4 л - 8 чашек риса

5 л - 10 чашек риса

6 л - 12 чашек риса

Соотношение риса к воде обычно 1:1 (одна чашка риса на одну чашку воды)

ПОДСКАЗКА: Рис будет вкуснее, если его держать в тепле не более 10 минут при закрытой крышке. Если оставить в чаше кухонную утварь, вкус риса ухудшится.

МЕДЛЕННАЯ ВАРКА

Медленное приготовление предполагает длительное приготовление при низкой температуре. Оно подчеркивает вкус продуктов и помогает размягчить недорогие куски мяса. Медленное приготовление идеально подходит для вкусных блюд, приготовленных в одном горшочке, супов, тушеных блюд и запеканок. При использовании этой функции помните о необходимости добавлять в съемную внутреннюю чашу продукты и жидкости. Используйте крышку и установите предохранительный клапан ограничения давления в положение «СБРОС».

НАСТРОЙКА: ЙОГУРТ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА невероятно просто приготовить вкусный домашний йогурт:

Пастеризация молока

1. Наполните съемную внутреннюю чашу молоком.
2. Чтобы начать процесс приготовления, выберите опцию «COTE» и нажмите «СТАРТ».
3. Нажмите кнопку «ОТМЕНА», как только заметите, что молоко начинает закипать.

4. Снимите крышку и с помощью термометра проверьте температуру молока.

Примечание: Для того чтобы произошла пастеризация, молоко должно достичь температуры минимум 72°C.

Добавить закваску

5. Перелейте молоко из съемной внутренней кастрюли в термостойкий контейнер и дайте ему остыть до температуры чуть ниже 43°C. Очистите съемную внутреннюю чашу.

6. После того, как молоко остынет, вбивайте закваску, пока она полностью не смешается с молоком.

Примечание: Если в качестве закуски вы используете обычный йогурт, убедитесь, что он содержит активную культуру. Добавьте 2 столовые ложки йогурта на 3,8 л молока или следуйте проверенному рецепту.

Ферментация йогурта

7. Теперь перелейте смесь молока и йогурта обратно в съемную внутреннюю чашу.

8. Зафиксируйте крышку на варочном аппарате, убедившись, что предохранительный клапан ограничения давления находится в положении «ГЕРМЕТИЧНО».

9. Выберите кнопку «ЙОГУРТ» и нажмите «СТАРТ». Чем дольше вы выдерживаете йогурт, тем гуще и острее он будет.

10. После того, как вы закончите выдерживать йогурт, воспользуйтесь способом быстрого сброса давления и аккуратно откройте крышку, как только все давление будет сброшено.

11. Перемешайте йогурт и подавайте теплым или храните в холодильнике.

Настройки давления для ферментации йогурта и пастеризации молока:

glutinous rice dessert). Ensure to adjust fermentation time based on your recipe

• **НИЗКОЕ** - Рекомендуется для ферментации при низкой температуре (например, Цзю Цзян, сладкий десерт из ферментированного клейкого риса). Обязательно отрегулируйте время ферментации в соответствии с вашим рецептом.

• **СРЕДНЕЕ** - Рекомендуется для ферментации молока после добавления закваски. Йогурт с более характерным вкусом получается в результате более длительного времени ферментации.

• **ВЫСОКОЕ** - Рекомендуется для пастеризации молока. Для получения очень густого йогурта дважды пастеризуйте молоко.

ЯЙЦЕВАРКА

Функция яйцеварки идеально подходит для варки яиц.

Мы рекомендуем вам использовать не менее двух чашек воды.

Используйте приведенные ниже рекомендации по приготовлению, чтобы определить количество времени и уровень давления, которые следует использовать для разных типов яиц:

Всмятку: 1 минута (низкое давление)

Средняя варка: 2 минуты (низкое давление)

Вкрутую: 5 минут (низкое давление) или 2 минуты (высокое давление)

COTE

Опция «COTE» позволяет быстро готовить небольшие кусочки продуктов и часто используется для поджаривания продуктов. В ней не используется давление, и не требуется использование крышки. Однако при использовании этой опции ни в коем случае нельзя оставлять **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** без присмотра, чтобы пища не пригорела.

При использовании этой функции не закрывайте крышку **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА**, чтобы можно было контролировать цвет и текстуру поджаривания продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** без присмотра при использовании функции «COTE».

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Удобную функцию «СТЕРИЛИЗАЦИЯ» можно использовать, например, для стерилизации таких предметов, как посуда, термостойкие детские принадлежности, детские бутылочки, вода и консервные банки.

Для этой опции вы можете использовать паровую решетку, однако это зависит от поставленной задачи. Обязательно налейте воду в съемную внутреннюю чашу. Установите крышку на место и установите предохранительный клапан ограничения давления в положение «ГЕРМЕТИЧНО» или «СБРОС», в зависимости от задачи. Например, если требуется стерилизация под давлением (положение «ГЕРМЕТИЧНО») или если требуется стерилизация паром (положение «СБРОС»).

ПАР

Эта опция приготовления предполагает доведение жидкости до кипения для приготовления пищи на пару. При использовании этой функции используйте решетку подходящего размера внутри съемной внутренней чаши. Обязательно заполните съемную внутреннюю чашу жидкостью не выше уровня паровой решетки.

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Поскольку продукты различаются по размеру, толщине и плотности, вы можете в каждом отдельном случае выбрать желаемое время и тип давления для приготовления ваших продуктов.

Bennett Read SUPER CHEF 6 позволяет контролировать цвет, запах и вкус блюд простой регулировкой времени приготовления и типа давления.

1. Находясь в режиме «ОЖИДАНИЕ», выберите желаемую программируемую настройку в одно касание. На дисплее отобразится время приготовления, соответствующее каждой настройке в одно касание.
2. Нажмите кнопку «+/-», чтобы отрегулировать необходимое время приготовления. Каждое нажатие увеличивает время приготовления на 1 минуту.
3. Теперь нажмите кнопку «ДАВЛЕНИЕ», чтобы выбрать НИЗКОЕ, СРЕДНЕЕ или ВЫСОКОЕ давление.
4. Для завершения выбора нажмите кнопку «СТАРТ».

В таблице ниже приведены регулируемые диапазоны времени и давления для каждой программируемой настройки в одно нажатие:

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ	НИЗКОЕ	СРЕДНЕЕ	ВЫСОКОЕ
РИС	12 мин	1-60 мин	16 мин	12 мин	8 мин
СУП /ТУШЕНОЕ МЯСО	35 мин	1-60 мин	60 мин	35 мин	25 мин
РЫБА/ОВОЩИ	5 мин	1-60 мин	10 мин	5 мин	3 мин
МЯСО/ПТИЦА	15 мин	1-60 мин	30 мин	15 мин	10 мин
ФАСОЛЬ/ФАРШ	40 мин	1-60 мин	60 мин	40 мин	20 мин
КАША	25 мин	1-60 мин	35 мин	25 мин	15 мин
МЕДЛЕННАЯ ВАРКА	2 ч	1 ч - 12 ч	3 ч	2 ч	1 ч
ЙОГУРТ	8 ч	7 ч - 12 ч	9 ч	8 ч	7 ч
ЯЙЦЕВАРКА	3 мин	1-60 мин	5 мин	3 мин	1 мин
СОТЕ /СТЕРИЛИЗАЦИЯ	5 мин	1-60 мин	10 мин	5 мин	1 мин
МУЛЬТИЗЕРНОВЫЕ	18 мин	1-60 мин	25 мин	18 мин	10 мин
ПАР	10 мин	1-60 мин	20 мин	10 мин	5 мин

Примечание: Время приготовления не запустится до тех пор, пока не будет достигнут достаточный уровень нагревания и давления.

РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Идеальная функция, когда вам нужно разогреть холодные блюда или сохранить блюда подогретыми до температуры подачи во время приема гостей. После каждого цикла приготовления **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** автоматически переходит в этот режим. Вы также можете использовать этот режим как автономный, нажав один раз кнопку «РАЗОГРЕВ». Ваш варочный аппарат включен. Загорится индикатор кнопки «РАЗОГРЕВ», а на дисплее отобразится «bb».

ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК/ ВРЕМЯ ОТСРОЧКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Эта настройка позволяет начать приготовление пищи спустя 24 часа с шагом в полчаса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скоропортящиеся продукты, такие как мясо, птица, рыба, сыр и молочные продукты, нельзя оставлять при комнатной температуре более двух часов, а при температуре в помещении выше 32°C - не более одного часа. Устанавливайте таймер отложенного времени не более чем на 2 часа.

В режиме ОЖИДАНИЯ нажмите кнопку «ВРЕМЯ ОТСРОЧКИ», чтобы отложить время запуска функции приготовления. При каждом нажатии время отсрочки увеличивается на 30 минут, начиная от 30 минут до 24 часов.

1. Например, если вы хотите, чтобы **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** приготовил рис за 1,5 часа, нажмите кнопку «ВРЕМЯ ОТСРОЧКИ» и установите время на 01:30.
2. Затем выберите желаемую программируемую настройку в 1 касание. Загорится индикатор кнопки настройки в одно касание, и на дисплее отобразится «P8».
3. Для завершения выбора нажмите кнопку «СТАРТ». Теперь по необходимости на дисплее отобразится 01:30, и начнется обратный отсчет в режиме ОЖИДАНИЯ. Через 1,5 часа будет запущен цикл приготовления.

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ

Модель **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** оснащена удобной встроенной памятью. Если во время работы **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** внезапно произойдет отключение электричества из-за сбоя в подаче электроэнергии в ваш дом или жилую территорию, **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** вернется к последнему запрограммированному циклу приготовления.

УХОД И ЧИСТКА

1. Перед очисткой всегда отключайте **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** от сети и давайте ему остыть.
2. Протирайте внешний корпус **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** только влажной мягкой тканью или губкой. Не погружайте и не распыляйте на **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** какую-либо жидкость.
3. Снимите водосборник, аккуратно потянув его наружу. Очистите его теплой мыльной водой. Тщательно промойте и высушите. Установите водосборник на место, аккуратно вставив его обратно.
4. Выньте съемную внутреннюю чашу и промойте ее теплой мыльной водой. Для чистки чаши всегда используйте губку или мягкую ткань. Не используйте абразивные губки, которые могут повредить антипригарное покрытие.
5. Мягкой влажной тканью очистите внутреннюю сторону крышки, включая уплотнительное кольцо крышки, предохранительный клапан ограничения давления, крышку с защитой от засорения, трубку сброса давления и поплавковый клапан.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА КРЫШКИ:

Снимите паровую пластину, как показано на стр. 8. После очистки повторно соберите паровую пластину и уплотнительное кольцо крышки. Совместите паровую пластину со средним опорным штифтом на нижней стороне крышки и нажмите на паровую пластину вниз. После установки проверьте равномерность зазора между уплотнительным кольцом крышки и внешней границей крышки. Перед использованием убедитесь, что ее можно свободно поворачивать. Внимательно следите за тем, чтобы не установить ее в перевернутом положении (паровая пластина не выступает наружу).

ОЧИСТКА КРЫШКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАСОРЕНИЯ



После удаления паровой пластины снимите крышку с защитой от засорения, потянув ее наружу, как показано выше

ОЧИСТКА ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА



Аккуратно вручную переместите поплавковый клапан вверх и вниз. Промойте уплотнительное кольцо поплавкового клапана водой.

ОЧИСТКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ВЫПУСКНОГО)

Поднимите корпус предохранительного клапана ограничения давления и очистите его водой. Теперь с помощью стальной иглы или проволоки (диаметром менее 3 мм) снимите любые отложения, которые могут засорить трубку сброса давления или застрять в ней. Смойте их водой. Поместите корпус предохранительного клапана ограничения давления на седло предохранительного клапана ограничения давления. Будьте осторожны, чтобы удаляя отложения не повредить поверхность трубки сброса давления.

Обратите внимание, что на выпускном клапане имеется предохранитель сброса давления. При извлечении слегка приподнимите его. Нажмите вниз при повторной установке.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что все детали сухие
- Никогда не храните прибор, пока он влажный или грязный.
- Храните прибор в коробке в чистом и сухом месте.
- Никогда не обматывайте шнур питания вокруг прибора.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трудно закрыть крышку	Уплотнительное кольцо крышки не на месте. Поплавковый клапан заклинил толкатель.	Правильно расположите уплотнительное кольцо крышки на место. Аккуратно надавите рукой на стержень.
Трудно открыть крышку	Поплавковый клапан не опускается после срабатывания/сброса пара и давления.	Аккуратно поднимите поплавок клапан палочками для выпуска пара, пока он не опустится, затем поверните крышку, чтобы открыть ее.
Утечка пара вокруг крышки	Уплотнительное кольцо крышки отсутствует на крышке или расположено неправильно. Продукты застряли в уплотнительном кольце крышки. Повреждено или изношено уплотнительное кольцо крышки. Крышка не зафиксирована должным образом.	Правильно расположите на крышке уплотнительное кольцо крышки. Очистите уплотнительное кольцо крышки. Замените уплотнительное кольцо крышки. Контактная информация приведена на стр. 16. Убедитесь, что крышка зафиксирована в соответствии с инструкциями.
Утечка пара вокруг поплавок клапана	Продукты застряли в уплотнительном кольце поплавок клапана. Уплотнительное кольцо поплавок клапана изношено.	Очистите уплотнительное кольцо поплавок клапана. Замените уплотнительное кольцо поплавок клапана. Контактная информация приведена на стр. 17.
Поплавковый клапан не поднимается	Во внутренней съемной чаше слишком мало продуктов и воды. Утечка вокруг крышки или предохранительного клапана ограничения давления. Предохранительный клапан ограничения давления не находится в положении «ГЕРМЕТИЧНО».	Добавьте продукты и воду согласно инструкции. Направьте прибор в авторизованный ремонтный центр Tevo. Контактная информация приведена на стр. 17. Откорректируйте его положение.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Нехарактерное нагревание	Дно съемной внутренней чаши деформировано. Плохое соединение между съемной внутренней чашей и нагревательной пластиной.	Замените съемную внутреннюю чашу. Контактная информация по запасным частям приведена на стр. 17. Отрегулируйте съемную внутреннюю чашу и правильно установите ее в варочный аппарат так, чтобы дно чаши плотно прилегало к нагревательной пластине.
Рис недожаренный или слишком твердый	Слишком мало воды. Крышка была открыта слишком рано	Добавьте соответствующее количество воды. После завершения цикла приготовления оставьте крышку сверху еще дополнительно на 5 минут.
Рис недоварен или слишком твердый	Слишком много воды.	Соответственно уменьшите количество воды.
Утечка пара вокруг поплавок клапана	Продукты застряли в уплотнительном кольце поплавок клапана. Уплотнительное кольцо поплавок клапана изношено.	Очистите уплотнительное кольцо поплавок клапана. Замените уплотнительное кольцо поплавок клапана. Контактная информация приведена на стр. 17.
E1	Разрыв цепи датчика.	Направьте прибор в авторизованный ремонтный центр Tevo. Контактная информация приведена на стр. 17.
E2	Электрическое замыкание в цепи датчика.	Направьте прибор в авторизованный ремонтный центр Tevo. Контактная информация приведена на стр. 17.
E3	Слишком высокая температура внутри устройства.	Добавьте больше воды в съемную внутреннюю чашу для приготовления пищи.
E4	Давление не может нарастать или реле давления больше не может отключиться.	Направьте прибор в авторизованный ремонтный центр Tevo. Контактная информация приведена на стр. 17.

ГАРАНТИЯ

На вашу модель **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОРОВАРКА** предоставляется гарантия на производственные дефекты сроком на 1 год.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК.

Данная гарантия распространяется на изделие, используемое только в личных или бытовых целях, и, в частности, исключает любые неисправности или дефекты, возникающие в результате промышленного использования.

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЗАПРОС ПО ГАРАНТИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ, ОБРАТИТЕСЬ СЮДА:

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизируйте электроприборы вместе с общими городскими отходами. Опасные вещества могут просачиваться и загрязнять грунтовые воды, влияя на пищевую цепочку и в конечном итоге нанося ущерб окружающей среде и вашему здоровью. Обратитесь в местный муниципалитет для получения информации о безопасной утилизации на вашей территории.



PLEASE RECYCLE



名称: 说明书

型号: 191俄罗斯冯乔I款

材质: 105g铜版纸

尺寸: 142.5x210mm

颜色: 黑色

订单: HC-W-2024014-2

警告:印刷不得出现重影, 模糊, 否则拒收货!