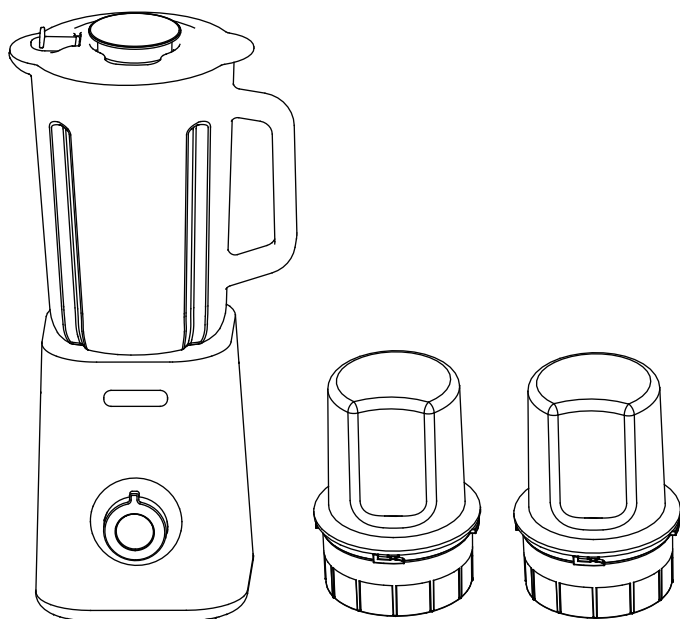


Инструкция по использованию СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР 3 в 1

OLM-ZZA003



Каталог

Глава I. Меры предосторожности при безопасном использовании	1
Глава II. Компоненты и функции	4
Глава III. Метод использования	5
Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатации	10
Глава V. Показатели безопасности продукции	11
Глава VI. Анализ о неисправностях и меры по устранению	11

Глава I. Меры предосторожности при безопасном использовании

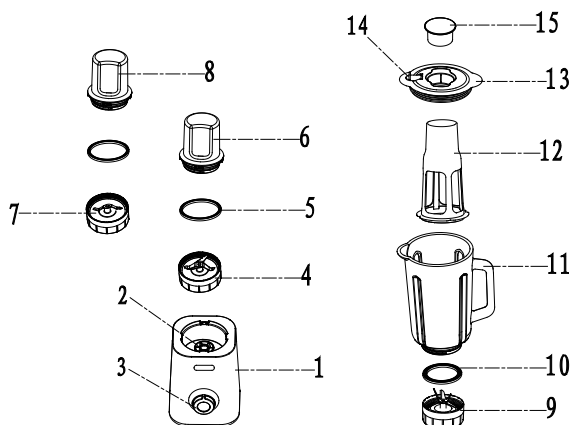
1. Входное напряжение данного продукта составляет ~220-240В, 50/60Гц, подтвердите, пожалуйста, входное напряжение перед использованием.
2. Перед ремонтом, установкой или регулированием любой части продукта обязательно отключите питание.
3. Данный продукт принимает соединение типа Y. Если линия электропитания повреждена, в случае опасности, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании или непосредственно с назначенным пунктом обслуживания компании для замены, но не снимайте и не ремонтируйте сами.
4. Перед использованием проверьте, повреждены ли провода питания, вилки и другие компоненты. В случае повреждения немедленно прекратите использование и своевременно свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании, но никогда не демонтируйте и не ремонтируйте себя, чтобы избежать возможной опасности.
5. В процессе использования, если нужно провести ремонт данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей компании или идите прямо в пункт обслуживания, указанный компанией, но никогда не разбирайтесь самостоятельно, чтобы избежать возможной опасности.
6. Перед включением питания убедитесь, что корпус чаши, сиденье чаши и другие съемные детали установлены на месте.
7. При работе продукта, запрещается протягивать руку или острые предметы в отверстие большой чаши. Запрещается приближать глаза к отверстию большой чаши, чтобы предотвратить несчастный случай.
8. Запрещается, чтобы при включении продукта тело оператора или другое твердое инородное тело вступало в контакт с такими частями, как нож для перемешивания, нож измельчителя и т. д. Чтобы избежать повреждения продукта.
9. При использовании кухонной функции, корпус чаши и сиденье ножа затягиваются, прежде чем они могут быть установлены на теле машины, не устанавливайте нож отдельно на теле машины.

10. При использовании кухонной функции комбинация сиденья ножа и корпуса чаши должна быть полностью плотной, чтобы избежать утечки воды, падения сиденья ножа и других ненормальных явления при работе продукта.
11. Запрещается провести холостое вращение тела чаши (т.е. отсутствие пищевых продуктов в чаше) или использовать при перегрузке.
12. Запрещается класть перегретые пищевые продукты (максимальная температура 80°C) в чашу для обработки, чтобы избежать разрыва корпуса чаши.
13. Пищевые продукты не должны превышать максимальной вместимости чашки.
14. При использовании других кухонных функций, после обработки, подождите, пока двигатель и нож не перестанут вращаться, и убедитесь, что после отключения питания, прежде чем снять корпус
15. чаши.
Строго используйте по номинальному рабочему времени: функция перемешивания / измельчения льда / соевого молока / сухого измельчения / мясорубки в кухонных функций не должна превышать 1 минуты непрерывной работы, чтобы остановить 2 минуты после выполнения любой из вышеуказанных функций в течение цикла, непрерывная работа 3 цикла, должна быть остановлена 15-20 минут, когда двигатель не остынет, прежде чем работать. Этот способ может
16. продлить срок службы продукции.
Если продукт перестает работать во время работы, это может быть вызвано защитой двигателя от контроля температуры, нужно отключить питание и охладить его в течение 20-30 минут, прежде чем
17. использовать.
Запасные части продуктов запрещают использование горячей воды и микроволновых печей выше 80°C для стерилизации, чтобы избежать тепловой деформации. Место контакта с пищевыми продуктами должно соответствовать требованиям к гигиенам пищевых продуктов,
18. быть чистым, гигиеничным и надежным.
Когда температура стеклянной чаши превышает 50°C (при прикосновении к руке чувствуете немного жарко), нельзя сразу

промывать его холодной водой (или ледяной водой), можно подождать, пока чаша не обдуеться или естественным охлаждением, а затем промыть, чтобы избежать разрыва после перепада температур чаши, что приводит к повреждению человека.

19. Не кладите машину в воду или другие жидкости и не смывайте его под водой или другими жидкостями (натирать мягкой тканью).
20. Не очистите стальным хлопком, абразивными моющими средствами или коррозионными жидкостями (например, бензин или ацетон).
21. Продукты должны размещаться в местах, недоступных для детей; никогда не позволяйте людям с дефектами конечностей, датчиками или умственными недостатками или отсутствием соответствующего опыта и знаний, (включая детей), использовать или играть с этим продуктом.
22. Фрукты и овощи с ядром, твердыми семенами, толстой кожей или твердой оболочкой сначала удалите, а затем обработайте.
23. Чтобы обеспечить эффект перемешивания или срок службы продукта, при выборе функции перемешивания и кондиционирования рекомендуется добавить соответствующее количество питьевой воды или молока.
24. Данный продукт только предназначен для личного или домашнего использования.

Глава II. Компоненты и функции



Номер	Название компонентов	Об функциях
1	Тело машины	Оно является основным компонентом машины, в том числе электродвигателя и т. д., также является источником энергии и обеспечением мощности.
2	Колесо двигателя	Используется для соединения резинового колеса на сиденье ножа, так что резиновое колесо автоматически совпадает, легко извлекается и снимается.
3	Переключатель вращения	Контролируйте рабочее состояние продукта, режим точечного запуска, режим возврата (режим выключения), низкоскоростной режим, высокоскоростной режим всего четыре режима.
4	Ножевое сиденье для мясорубки	Для измельчения пищевых продуктов, в сочетании с небольшой чашей, можно сделать мясное пюре, фарш и так далее.
5	Водонепроницаемое кольцо для сиденья чаши	Сочетание с ножевым сиденьем и чашей предотвращает отток жидкости из ножевого сиденья.
6	Чаша для мясорубки	Для хранения пищевых продуктов, можно сочетать с ножевым сиденьем для мясорубки, можно сделать мясное пюре, фарш и так далее.
7	Сиденье ножа измельчителя	Для измельчения пищевых продуктов, в сочетании с малой чашей, можно сделать сухой порошок, соевый порошок, перцовый порошок и так далее.
8	Чаша измельчителя	Для хранения пищевых продуктов, можно сочетать с ножом измельчителя, можно сделать сухой порошок, соевый порошок, перцовый порошок и так далее.
9	Сиденье ножа для перемешивания	Сочетание с большой чашей, используется для измельчения пищевых продуктов.

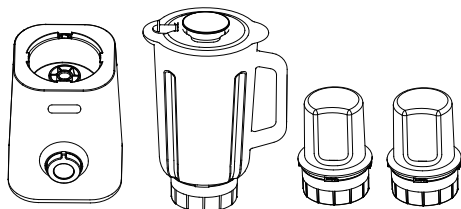
10	Водонепроницаемое кольцо для сиденья чаши	Сочетание с ножевым сиденьем и чашей предотвращает отток жидкости из ножевого сиденья.
11	Большая чаша	Для хранения и обработки пищевых продуктов, в ней нож для взмешивания, можно сделать сок, джем, ледяные цветы и так далее.
12	Сетка для соевого молока	Для изготовления тоньше соевого молока и сока.
13	Крышка большой чаши	Покрывает большую чашу, чтобы обеспечить безопасность и защиту от загрязнения, особенно для предотвращения разлива сока, когда продукт работает.
14	Открытая крышка	Когда открытая крышка открывается, сок в большой чаше может вытекать из отверстия большой крышки.
15	Малый мерный стакан	Используется для измерения пищевых продуктов.

Глава III. Метод использования


- Перед первым использованием данного продукта тщательно очищайте участки, контактирующие с пищевыми ингредиентами (прочитайте Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатации).

Рабочий режим

- Режим "P": режим точечного запуска
- Режим "0": Выключение, стоп
- Режим "1": Низкоскоростный режим
- Режим "2": Высокоскоростный режим



Выберите сиденье ножа/ чашу

Функции	Диаграмма	Комбинация	Назначение
Перемешивание		Тело машина+сиденье ножа для перемешивания, + большая чаша+сетка для соевого молока+крышка большой чаши+малый мерный стакан	Используется для приготовления соевого молока, ледяных цветов, сока и так далее, например, с сеткой соевого молока, шлак останется в сетки соевого молока, можно изготовить тоньше соевое молоко и сок.
Измельчение		Тело машина+сиденье ножа измельчителя+чаша измельчителя	Для измельчения сухих пищевых продуктов, можно сделать сухой порошок, соевый порошок, перцовый порошок и так далее.

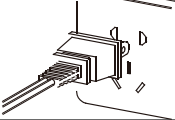

Мясорубка		Тело машина+ножевое сиденье для мясорубки+чаша для мясорубки	Для обработки мяса, можно изготовить мясное пюре, фарш и так далее.
-----------	--	--	---

I. Использование продукта

Продукт принимает двойную систему безопасности, которая только работает при правильной установке всех деталей

Установите и используйте продукт следующим образом:

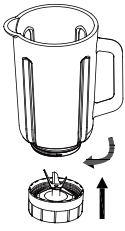

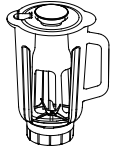
Перемешивание / измельчение льда - использование чаши перемешивания

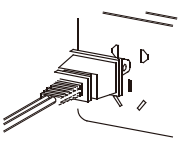
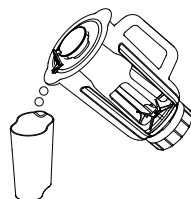
	1	· Установится водонепроницаемое кольцо для сиденья чаши в канавку, соответствующую ножевому сиденью, без установки или без сборки может привести к ненормальной работе машины; · Завинтите сиденье ножа перемещения на дне большой чаши (обратите внимание: если сиденье ножа перемещения не затягивается с большой чашей (или если в сиденье перемещения нет водонепроницаемого кольца), в сиденье ножа перемещения может произойти утечки воды).
	2	· Должно разрезать на 2 - сантиметровые куски и положить в большую чашу, а также в умеренное количество воды, общая емкость которой не может превышать максимальную шкалу (при изготовлении ледяного цветка размер льда должен быть около 2 * 2 * 2 см, вес около 200 г, без добавления воды); · Закройте крышку большой чаши и затяните ее, поместите малый мерный стакан в верхнее отверстие крышки большой чаши.
	3	Затем затяните чашу перемешивания к телу машины.
	4	Включите питание, выберите режим, начните работать, рабочее время ≤ 1 минута.
	5	После обработки, выключите переключатель, отключите питание, чаша для перемешивания будет удалена с тела машины, снимите крышку большой чаши (если не снять крышку большой чаши, легко откройте крышку отверстия на крышке большой чаши), пищевые продукты можно вылить из отверстия чаши для перемешивания (или из открытого круглого отверстия на крышке большой чаши).

Примечание:

- Не кладите продукты с температурой выше 80°C в чашу для перемешивания.
- Обратите внимание, что количество добавок не должно превышать максимальную шкалу тела чаши, иначе это повлияет на эффект измельчения и срок службы продукта.
- Во время работы продукта, пищевые продукты могут быть помещены из загрузочного отверстия на крышке большой чаши.
- Твердые пищевые продукты лучше измельчить на мелкие кусочки перед обработкой.
- Когда продукт работает, не кладите палец в чашу для перемешивания, чтобы избежать несчастных случаев.
- Запрещается работать без крышки чаши.
- При изготовлении ледяного цветка, пожалуйста, используйте режим точечного запуска, чтобы разбить лед при точечном запуске, ожидая, что листья ножа собираются остановиться, а затем сделать точечный запуск, около 2 секунд, чтобы остановиться через 2 секунды, когда лед полностью не станет ледяным цветом.
- Если не достигнет Вашего желаемого эффекта в течение 1 минуты, закройте продукт и подождите 2 минуты, прежде чем обработать его. Этот способ способствует продлить срок службы продукции.

Соевое молоко - использование чаши перемешивания (С сеткой соевого молока)



	1	· Установится водонепроницаемое кольцо для сиденья чаши в канавку, соответствующую ножевому сиденью, без установки или без сборки может привести к ненормальной работе машины; · Завинтите сиденье ножа перемещения на дне большой чаши (обратите внимание: если сиденье ножа перемещения не затягивается с большой чашей (или если в сиденье перемещения нет водонепроницаемого кольца), в сиденье ножа перемещения может произойти утечки воды).
	2	Поместите сетку соевого молока в чашу для перемешивания, убедитесь, что канавка в сетке соевого молока направлена выпуклые сухожилия в чаше для перемешивания и сжимается вниз.
	3	Покроет крышку большой чаши.
	4	· Продукты, подлежащие обработке (которые можно взять в мерном стакане), помещаются из загрузочного отверстия на крышке большой чаши в чашу перемешивания. · При изготовлении соевого молока возьмите мерным стаканом мокрые бобы после погружения, до 2 плоских стаканов каждого раза, водой до линии шкалы менее 1000 мл.

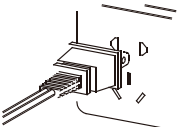
	5	Включите питание, выберите режим, начните работать, рабочее время ≤ 1 минута.
	6	После обработки, выключите переключатель, отключите питание, чаша для перемешивания будет выгружна из тела машина, откройте отверстие на крышке большой чаши, убедитесь, что отверстие для сока на крышке большой чаши обращено к насадке чаши перемешивания, продукт выливается (не вынимайте сетку соевого молока, прежде чем продукт выльется). Сырое соевое молоко, приготовленное после еды!

Примечание:

- Перед включением питания убедитесь, что крышка большой чаши правильно накрыта, а мерный стакан правильно затягивается или сжимается.
- Не кладите продукты с температурой выше 80°C в чашу для перемешивания.
- Обратите внимание, что количество добавок не должно превышать максимальную шкалу тела чаши, иначе это повлияет на эффект измельчения и срок службы продукта.
- Запрещается работать без крышки чаши.
- Во время работы продукта, пищевые продукты могут быть помещены из загрузочного отверстия на крышке большой чаши.
- Твердые пищевые продукты лучше измельчить на мелкие кусочки перед обработкой.
- Когда продукт работает, не кладите палец в чашу для перемешивания, чтобы избежать несчастных случаев.
- Сухие пищевые продукты, прежде чем положить в соевое молоко, должны быть размягчены, такие как соя. При больших количествах обрабатывайте несколько раз.
- Если не достигнет Вашего желаемого эффекта в течение 1 минуты, закройте продукт и подождите 2 минуты, прежде чем обработать его. Этот способ способствует продлить срок службы продукции.

Измельчение - использование чаши для измельчения


	1	Поместите пищевые продукты в сухую чашу для измельчения, обратите внимание, что добавление пищевые продукты не должны превышать максимальную шкалу тела чаши (80g соевых бобов в качестве максимальной шкалы), иначе это повлияет на эффект измельчения и срок службы продукта.
	2	· Установится водонепроницаемое кольцо для сиденья чаши в канавку, соответствующую ножевому сиденью, без установки или без сборки может привести к ненормальной работе машины; · Закручивайте сиденье ножа измельчителя и чашу для измельчителя.

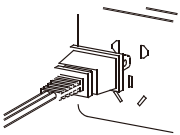
	3	Закручивайте чашу для измельчителя на тело машины.
	4	· Включите питание, выберите режим, начните работать, рабочее время ≤ 1 минута. · После обработки, выключение выключателя, отключение питания, чаша для измельчителя выгружается с тела машины. · Возьмите сиденье ножа измельчителя и слегка встряхните несколько раз, чтобы пищевые продукты собрались в корпусе чаши, а затем поверните нож, чтобы вылить пищевые продукты из чаши.

Примечание:

- Сирень, анис, фенхель и т. д. должны обрабатываться вместе с другими пищевыми продуктами, иначе они могут изнашивать материал корпуса чаши.
- При обработке таких пищевых продуктов, как гвоздика, фенхель и корица, корпус чаши может обесцвечиваться.
- Не используйте чашу для измельчителя и обработайте жидкие и более влажных пищевых продуктов, таких как фрукты, соки и так далее.
- При непрерывной обработке многократных пищевых продуктов убедитесь, что корпус чаши и ножа очищаются перед каждой обработкой, чтобы предотвратить явление, когда сиденье ножа и тело чаши не скручиваются.
- Функция измельчения не подходит для обработки твердых ингредиентов, таких как кардамон.
- Если достигли Вашего желаемого эффекта в течение 1 минуты, закройте продукт и подождите 2 минуты, прежде чем обработать его. Этот способ способствует продлить срок службы продукции.

Мясорубка - использование чаши для мясорубки

	1	Поместите пищевые продукты в чашу для мясорубки, обратите внимание на то, что количество добавок не должно превышать максимальную шкалу тела чаши (максимальная шкала 80г мяса, а большие куски мяса должны быть разрезаны на блоки не более 2*2*4 см), иначе это повлияет на эффект резания и срок службы продукта.
	2	· Установится водонепроницаемое кольцо для сиденья чаши в канавку, соответствующую ножевому сиденью, без установки или без сборки может привести к ненормальной работе машины; · Закручивайте ножевое сиденье для мясорубки и чашу для мясорубки

	3 Затем закручивайте чашу для мясорубки на тело машины.
	4 · Включите питание, выберите режим, начните работать, рабочее время ≤ 1 минута. · После обработки, выключение выключателя, отключение питания, чаша для мясорубки выгружается с тела машины. · Возьмите ножовое сиденье для мясорубки и слегка встряхните несколько раз, чтобы пищевые продукты собрались в корпусе чаши, а затем поверните ножовое сиденье, чтобы вылить пищевые продукты из чаши.

Примечание:

- Мясо не может содержать костные куски, которые необходимо удалить перед переработкой мяса.
- После обработки мяса корпуса чаши может обесцвечиваться, поэтому, пожалуйста, вовремя очистите корпуса чаши.
- Не используйте чашу для мясорубки для обработки жидких и более влажных пищевых продуктов, таких как фрукты, соки и так далее.
- При непрерывной обработке многократных пищевых продуктов убедитесь, что корпус чаши и ножа очищаются перед каждой обработкой, чтобы предотвратить явление, когда сиденье ножа и тело чаши не скручиваются.
- Функция мясорубки не подходит для обработки твердых пищевых продуктов, таких как кости.
- Если не достигли Вашего желаемого эффекта в течение 1 минуты, закройте продукт и подождите 2 минуты, прежде чем обработать его. Этот способ способствует продлить срок службы продукции.

Глава IV. Техническое обслуживание и эксплуатаци

1. Перед очисткой продукта убедитесь, что включите выключатель и отключите питание.
2. Пожалуйста, очистите продукт после использования.
3. Внешнюю часть тела машины можно вытирать влажной тканью, не помещать тело машины в воду или другие жидкости, не смывать под водой или другими жидкостями.
4. Данный продукт должен храниться в сухом месте и избегать прямого ультрафиолетового облучения.
5. Перед хранением убедитесь, что продукт остается чистым и сухим.
6. Каждый съемный элемент очищается следующим образом:



Снятие чаши для перемешивания (или чаши для мясорубки).



Снятие сиденья ножа для перемешивания.



Снятие сиденья ножа для измельчителя/перемешивания.

Глава V. Показатели безопасности продукции

Номинальное напряжение	~220-240В
Номинальная мощность	450Вт
Номинальная частота	50/60Гц
Время непрерывной работы перемешивания, измельчения льда, соевого молока, сухого измельчения, мясорубки	≤1минута
Интервал времени	≥2минута

Данный продукт относится к категории II электроприборов и не требует дополнительного заземления.

Глава VI. Анализ о неисправностях и меры по устранению

Неисправности	Анализ причин	Меры по устранению
После включения, включайте переключатель, продукт не работает	Соединение между телом чаши и телом машины не установлено на месте	Чаша установлена на месте
При первом использовании продукта двигатель производит неприятный запах	Это нормальное явление	Если после многократного использования продукт все еще излучает такой запах, отправьте его в ближайший пункт обслуживания нашей компании для теста
Остановка в эксплуатации	1. Слишком низкое напряжение 2. Пищевых продуктов слишком больше 3. Защита двигателя от контроля температуры	1. Проверьте напряжение ли ниже 2. Отключите питание и возьмёт лишние пищи 3. Остановите и через 20 - 30 минут повторно используйте его
Необычные вибрации или шум	1. Нестабильное размещение продукта или падение подставки 2. Слишком высокое напряжение 3. Пищей слишком больше	1. Стабильное размещение продукта или установка подставки на место 2. Проверьте напряжение ли выше 3. Отключите питание и возьмёт лишние пищи

Застревание ножа	Нож запутался пищями или застрял	Отключите питание, возьмите пищевые продукты и нарежьте на мелкие кусочки
Утечка в большой чаше	1. Разрыв большой чаши 2. Утечка или повреждение уплотнительного кольца 3. Неплотное крепление сиденья чаши	1. Замените большую чашу 2. Установите или замените уплотнительное кольцо и сохраните его плоским. 3. Закручивайте сиденье чаши

Примечание:

· Вышеуказанные общие методы анализа и устранения неполадок, для других неисправностей, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей компании или непосредственно в назначенный пункт обслуживания компании для ремонта, не самостоятельно снимайте и проводите ремонт.

