

OULEMEI

КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО 2 В 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



OLM-KFA020

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
УСТРОЙСТВО КОФЕВАРКИ	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО	7
2. ФУНКЦИЯ НАГРЕВА ВОДЫ	10
3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА ДЛЯ КАПУЧИНО	10
4. ПОМОЛ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН.....	11
5. РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРЕДСМАЧИВАНИЯ (БЛУМИНГ).....	12
6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ.....	12
7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ПОДАЧИ ПАРА.....	13
8. РЕЖИМ СНА	13
ЧИСТКА КОФЕВАРКИ	13
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ НАКИПИ	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	15
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	16
УТИЛИЗАЦИЯ	17

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью кофеварки. Внимательно изучите его перед первым использованием устройства. Храните это руководство в доступном месте, чтобы при необходимости в любой момент обратиться к нему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель продукта	OLM-KFA020
Технические характеристики продукта	220В 50Гц 1350Вт
Стандарты внедрения	GB4706.1-2005; GB4706.30-2008; GB4706.19-2008

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием кофеварки внимательно прочтите данную инструкцию.
2. Проверьте, соответствует ли используемое вами напряжение номинальному напряжению данного изделия.
3. Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте шнур питания, вилку или корпус кофеварки в воду или другие жидкости.
4. Не оставляйте кофеварку без присмотра во время работы.
5. Перед очисткой и ремонтом выньте вилку из розетки и дайте кофеварке остыть.
6. Если шнур питания поврежден, во избежание несчастного случая его замену должны выполнять специалисты соответствующего отдела технического обслуживания или аналогичных отделов.
7. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к пожару, поражению током или травмам людей.
8. Не используйте кофеварку на открытом воздухе.
9. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или касался горячей поверхности.
10. Не ставьте кофеварку на газовую плиту или духовку или рядом с ними.
11. Никогда не используйте прибор не по назначению и устанавливайте его в сухом месте.
12. Наполняйте резервуар для воды только чистой холодной водой. Не используйте горячую воду, минеральную воду, молоко или любые другие напитки.
13. При отключении от сети не тяните за шнур, возьмитесь за вилку.
14. При заваривании кофе некоторые части кофеварки (паровая трубка, металлический фильтр, рожок) очень горячие. Не прикасайтесь к ним напрямую.
15. Дети должны находиться под присмотром и им не разрешается играть с кофеваркой и ее съемными частями.

16. Температура эксплуатации и хранения кофеварки должна быть выше 0°C.
17. Не используйте кофеварку в условиях высокой температуры, сильного магнитного поля или влажного воздуха.
18. Данный прибор предназначен для использования людьми в возрасте от 8 лет и старше. Если машиной пользуются люди с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и интеллектуальными нарушениями (психическими нарушениями) или те, у кого нет соответствующего опыта и знаний, должен присутствовать опекун, который знает, как безопасно ею управлять, чтобы контролировать и направлять их. Детям не разрешается играть с кофеваркой, а также выполнять техническое обслуживание прибора, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых.
19. Пожалуйста, бережно относитесь к кофеварке. Детям до 8 лет строго запрещено прикасаться к этому прибору, к вилке и шнуру питания.
20. Данная машина оснащена заземляющей вилкой. Убедитесь, что используемая вами бытовая розетка правильно заземлена.
21. Не пользуйтесь кофеваркой, если в резервуаре для воды нет воды.
22. Данный прибор предназначен для использования в быту, но его можно использовать и для аналогичных целей, таких как:
 - Кухни для персонала, используемые в жилых помещениях, магазинах и офисах.
 - Загородные дома.
 - Гостиницы, мотели и жилые помещения, сдаваемые внаем или поднаем.
23. Детям запрещается чистить и обслуживать кофеварку без присмотра.
24. Прибор нельзя погружать в воду или любую другую жидкость.
25. Будьте осторожны при снятии рожка, снятии фильтра с кофейной гущей, при очистке паровой трубки, при опорожнении контейнера для кофейных зерен и во время чистки.
26. Прежде чем заменить какие-либо детали или коснуться съёмных элементов, необходимо выключить устройство и отключить его от сети.
27. Пожалуйста, сохраните инструкцию.

ВНИМАНИЕ! Давление

Во время работы с кофеваркой, чтобы избежать ожогов или других травм от горячего пара и воды, а также предотвратить повреждение устройства, не снимайте съёмные детали, такие как резервуар для воды или рожок.

Прежде чем снять рожок и сварить еще одну чашку кофе, убедитесь, что кофеварка находится в режиме ожидания.

Для того чтобы увеличить количество воды в резервуаре, необходимо выполнить следующие действия:


- Нажмите на кнопку питания, чтобы отключить кофеварку.
- Отсоедините вилку от сети.

В процессе приготовления кофе важно правильно установить рожок. Для этого необходимо медленно вращать его по горизонтали против часовой стрелки, пока он не зафиксируется в нужном положении. Это позволит избежать ослабления соединения между рожком и кофеваркой, а также предотвратить возможные проблемы, которые могут привести к разбрызгиванию кофе из-за высокого давления.

ВНИМАНИЕ! Высокая температура

В процессе эксплуатации кофеварки настоятельно рекомендуется избегать контакта с нижней частью рожка или с трубкой подачи пара во избежание получения ожогов. Поворот паровой трубки допускается только при соприкосновении с силиконовым манжетом, расположенным на паровой трубке, с целью предотвращения возможных ожогов.

УСТРОЙСТВО КОФЕВАРКИ

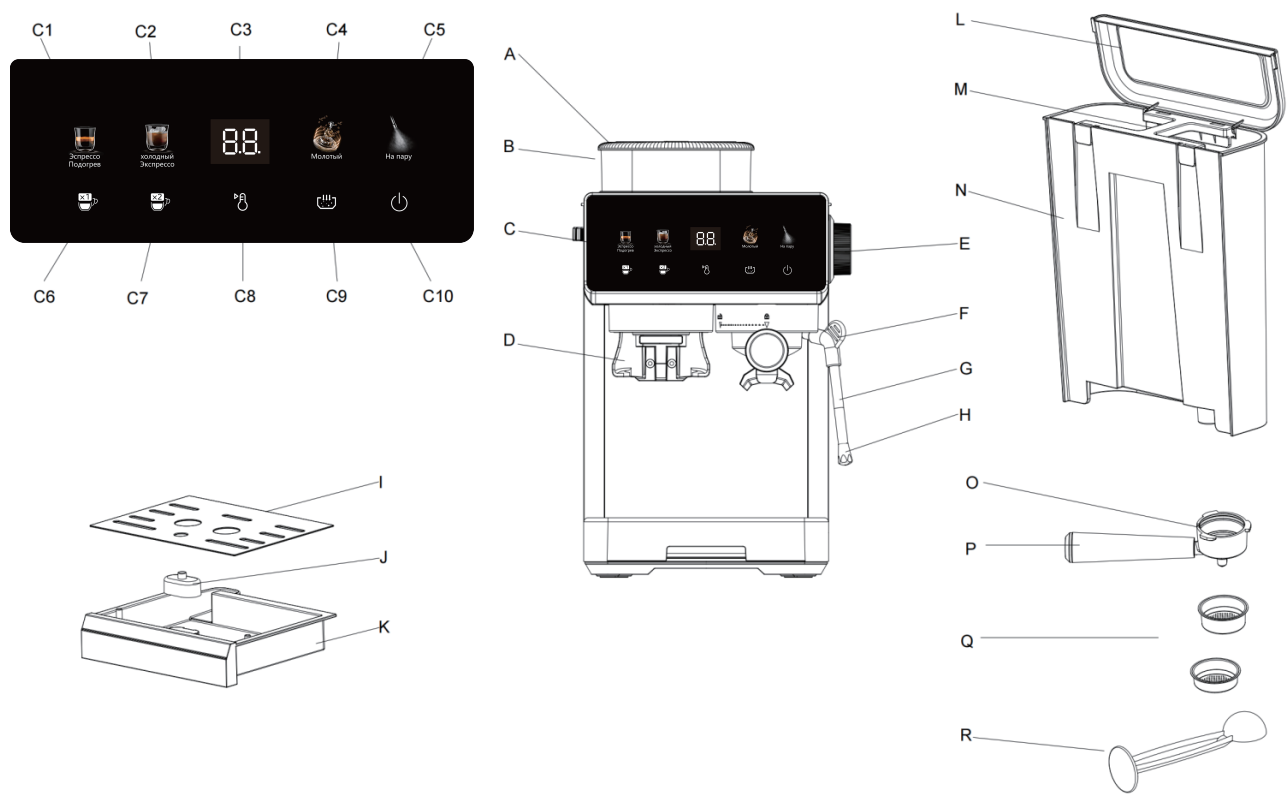

A	Крышка контейнера для кофейных зерен	B	Контейнер для кофейных зерен
C	Панель управления	C1	Сенсорная кнопка подогрева кофе
C2	Сенсорная кнопка для приготовления холодного кофе	C3	Отображение времени и температуры
C4	Кнопка помола	C5	Кнопка подачи пара
C6	Сенсорная кнопка для одной чашки кофе	C7	Сенсорная кнопка для двух чашек кофе

C8	Сенсорная кнопка регулировки тем- пературы	C9	Сенсорная кнопка регулировки пре- дсмачивания
C10	Сенсорная кнопка питания	D	Скоба держателя рожка
E	Ручка	F	Переключатель подачи пара
G	Трубка подачи пара	H	Паровая форсунка
I	Панель поддона для капель	J	Поплавок
K	Поддон для воды	L	Крышка резервуара для воды
M	Ручка для резервуара с водой	N	Резервуар для воды
O	Рожок высокого давления	P	Ручка рожка
Q	Фильтр (на 2 чашки и на 1 чашку)	R	Мерная ложка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Чтобы ваша первая чашка кофе была вкусной, сначала необходимо промыть кофеварку.

1. Проверьте наличие и исправность всех принадлежностей.
2. Добавьте воду в резервуар и убедитесь, что уровень воды находится между отметками MAX и MIN.
3. Вставьте в рожок фильтр для кофе на одну или две чашки в зависимости от ваших предпочтений. Рекомендуется не засыпать кофейный порошок в первый раз. Вставьте рожок в скобу держателя и медленно поверните его по горизонтали против часовой стрелки до упора.



4. Подключите вилку к розетке и нажмите кнопку выключателя питания «». Машина перейдет в режим нагрева кофе «» и холодного заваривания кофе «». Нажмите кнопку нагрева «» один раз, и подождите, пока устройство полностью не прогреется и не перейдет в режим ожидания.

5. Чтобы налить горячую воду, поверните ручку в положение подачи горячей воды. Обратите внимание, что трубка подачи пара должна быть направлена в чашку или другую емкость, чтобы избежать ожогов.
6. Чтобы очистить внутренние трубки кофеварки, нажмите кнопку приготовления одной или двойной порции кофе «☕». Будьте внимательны и не подставляйте части тела под рожок. Используйте чашку или другую ёмкость, чтобы не обжечься.
7. После того, как вода перестанет вытекать, вылейте воду из чашки или емкости.
8. Поверните рожок по горизонтали по часовой стрелке до разблокировки, снимите с него кофейный фильтр и промойте рожок и кофейный фильтр теплой водой.

Совет: Перед приготовлением кофе рекомендуется предварительно прогреть кофеварку, включая рожок с фильтром. Одновременно ополосните чашку горячей водой, чтобы вкус кофе не зависел от холодной посуды.

Выбор кофейных зерен

Рекомендуется выбирать свежие, хорошо обжаренные кофейные зерна. Для эспresso лучше использовать кофе французской или итальянской обжарки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

Добавьте воду в резервуар для воды, убедившись, что уровень воды не превышает отметку MAX и не опускается ниже отметки MIN.

Приготовление холодного кофе

Нажмите кнопку питания «» один раз, и машина перейдет в режим нагрева кофе «» и холодного кофе «». Нажмите кнопку холодного кофе «» один раз, и машина перейдет в режим ожидания. При этом кнопка помола зерен «» всегда включена, а регулировка предсмачивания «», кофе «» X1 и кофе «» X2 может использоваться для непосредственного приготовления кофе. Вы можете выбрать время предсмачивания, которое отображается на дисплее в виде цифр от 3 до 10.

Примечание: при холодном заваривании нагрев не осуществляется, вы можете добавить ледяную воду в резервуар для воды и сразу приступить к приготовлению холодного кофе. Но, если вы, только что завершили процесс приготовления горячего кофе и у вас возникла необходимость приготовить холодный кофе, вам необходимо охладить нагревательный блок и только после этого использовать режим приготовления холодного кофе.

Процесс охлаждения нагревательного блока включает в себя несколько шагов:

- Включите машину.
- Нажмите кнопку «Холодный кофе», чтобы активировать режим приготовления холодного кофе.
- Поверните ручку на боковой стороне машины или нажмите кнопки «Кофе X1» и «Кофе X2».
- Машина начнёт сливать воду и охлаждаться.

Приготовление горячего кофе

Налейте воду в резервуар для воды, убедившись, что уровень воды не превышает отметку MAX и не опускается ниже отметки MIN.

Предварительный нагрев

Подключите вилку к розетке и нажмите кнопку питания «» один раз, машина перейдет в состояние нагрева кофе «» и заваривания холодного кофе «». Кнопка помола «» тоже загорится. Нажимайте кнопку нагрева кофе «», пока вся машина не прогреется и не перейдет в режим ожидания.

Режим ожидания

Когда вся машина предварительно прогрета и перешла в режим ожидания, кнопка выключателя питания «», кнопка нагрева «», кнопка помола «», регулировка температуры «», регулировка предсмачивания «», кнопка кофе «» X1, кофе «» X2 и кнопка подачи пара «» горят, и все функции кофеварки можно использовать в обычном режиме. Вы можете установить температуру, которая будет отображаться на экране в виде значений 92, 94 или 96 градусов. Также вы можете задать время предсмачивания, которое будет отображаться на экране в виде значений от 3 до 10 минут.

Примечание: функция приготовления кофе и функция подачи горячей воды/пара в этой машине не могут использоваться одновременно.

Примечание: во время приготовления горячего или холодного кофе кнопка помола «» не горит, и одновременно молоть зерна и варить кофе нельзя.

Приготовление одной чашки кофе


В предварительно прогретом состоянии, установите фильтр на одну чашку на рожок. Затем насыпьте примерно 7 граммов молотого кофе в рожок и утрамбуйте его с помощью ручки мерной ложки. После этого поместите рожок в держатель и поверните его по горизонтали против часовой стрелки до упора. Поставьте чашку для кофе на подставку и нажмите кнопку «Кофе» «» X1, чтобы начать процесс приготовления одной чашки кофе.

Когда объем достигнет заданного значения (около 40 мл), система автоматически остановится. Процесс приготовления одной чашки кофе завершится, и машина снова перейдет в режим ожидания.

Приготовление двух чашек кофе

В предварительно прогретом состоянии, установите фильтр на две чашки на рожок. Затем насыпьте примерно 14 граммов молотого кофе в рожок и утрамбуйте его с помощью ручки мерной ложки. После этого поместите рожок в держатель и поверните его по горизонтали против часовой стрелки до упора. Поставьте большую чашку для кофе на подставку и нажмите кнопку «Кофе» «☕» X2, чтобы начать процесс приготовления двойной чашки кофе.

Когда объем достигнет заданного значения (около 80 мл), система автоматически остановится. Процесс приготовления двух чашек кофе завершится, и машина снова перейдет в режим ожидания.

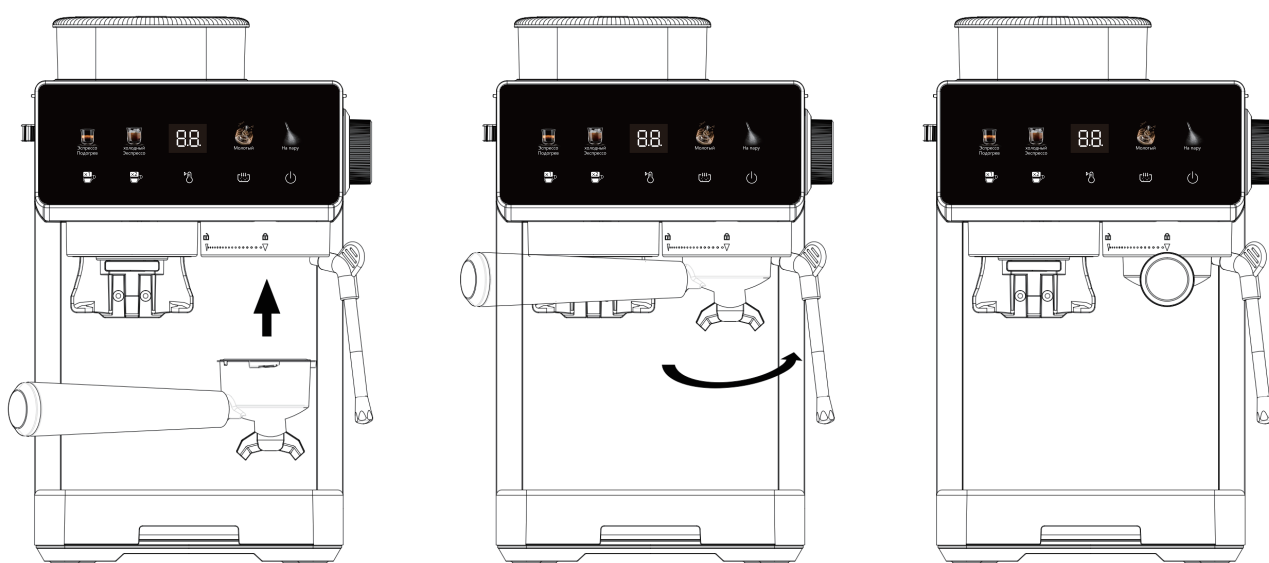

Установка объема кофе

1. Регулировка объема одной чашки

Удерживайте кнопку «Кофе» X1 «☕» в течение пяти секунд, чтобы активировать режим регулировки объема. Индикатор будет гореть белым.

Для начала подачи кофе нажмите кнопку «Кофе» X1 «☕» ещё раз. В этот момент индикатор начнет мигать. Когда кофе будет налит в нужном объеме, снова нажмите кнопку «Кофе» X1 «☕», чтобы остановить подачу. Настройка завершена. Система запомнит заданный объем.

При следующем использовании объем на одну чашку будет автоматически скорректирован в соответствии с последним заданным значением.

Временной диапазон регулировки объема одной чашки составляет от 17 до 100 секунд, что по итогу соответствует наполнению примерно от 40 до 305 миллилитров кофе.

2. Регулировка объема двойной чашки

Удерживайте кнопку «Кофе» X2 «☕» в течение пяти секунд, чтобы активировать режим регулировки объема. Индикатор будет гореть белым, а кнопка «Кофе» X1 «☕» не будет подсвечиваться.

Для начала подачи кофе нажмите кнопку «Кофе» X2 «☕» ещё раз. В этот момент индикатор начнёт мигать. Когда кофе будет налит в нужном объёме, снова нажмите кнопку «Кофе» X2 «☕», чтобы остановить подачу. Настройка завершена. Система запомнит заданный объём.

При следующем использовании объём на двойную чашку будет автоматически скорректирован в соответствии с последним заданным значением.

Временной диапазон регулировки объема одной чашки составляет от 32 до 100 секунд, что по итогу соответствует наполнению примерно от 80 до 305 миллилитров кофе.

2. ФУНКЦИЯ НАГРЕВА ВОДЫ

1. Достаньте резервуар для воды и откройте крышку, залейте необходимое количество воды, следя за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку на резервуаре и не опустился ниже отметки минимум, затем установите его обратно в кофеварку и закройте крышку.
2. Подключите вилку к розетке и нажмите кнопку питания «» один раз, машина перейдет в состояние нагрева кофе «» и заваривания холодного кофе «». Нажимайте кнопку нагрева кофе «», пока вся машина не прогреется и не перейдет в режим ожидания.
3. Поверните ручку в положение горячей воды «», предварительно поставив чашку для воды под трубку подачи пара.
4. Из паровой трубки потечет горячая вода.
5. Когда необходимое количество горячей воды будет достигнуто, поверните ручку обратно в положение «ВЫКЛ», подача горячей воды прекратится.

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА ДЛЯ КАПУЧИНО

Если добавить вспененное молоко в порцию эспresso, получится капучино.

1. Приготовьте эспresso в достаточно большой чашке, следуя инструкциям в разделе «Приготовление эспresso».
2. Нажмите кнопку пара «» один раз, индикатор пара начнет мигать. Если индикатор пара постоянно горит, это означает, что предварительный нагрев пара завершен.
3. В высокую чашку объемом от 250 мл налейте около 100-150 грамм цельного молока. Рекомендуется использовать только цельное и обязательно холодное молоко.

Примечание: при выборе размера чашки рекомендуется, чтобы диаметр горлышка чашки был не менее 70 ± 5 мм. Поскольку объем молока увеличится в два раза, убедитесь, что чашка достаточно глубокая.

4. Опустите трубку подачи пара в молоко, поверните ручку в положение «», и из паровой трубки начнет выходить пар. Затем переместите паровую форсунку паровой трубки в положение, близкое к поверхности молока, накло-

ните отверстие паровой трубки под определенным углом к плоскости молока, и таким образом подмешайте определенное количество воздуха для лучшего вспенивания молока.

Совет: перед тем как вспенить молоко, направьте трубку подачи пара в другую пустую чашку на 10 секунд, чтобы потом в молоко пошел именно пар, без капель воды.

5. Когда желаемый эффект будет достигнут, поверните ручку обратно в положение «ВЫКЛ».

Примечание: после прекращения подачи пара своевременно протирайте паровое сопло влажной тканью, но будьте осторожны, чтобы не обжечься!


6. Влейте вспененное молоко в приготовленный эспрессо — капучино готов. Вы также можете добавить сверху немного сахара или посыпать какао-порошком по вкусу.

Совет: сначала приготовьте эспрессо, а затем вспененное молоко.

4. ПОМОЛ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

Измельчение кофейных зерен — очень важный этап приготовления эспрессо.

Наша кофеварка имеет функцию помола кофейных зерен. Прежде чем воспользоваться этой функцией, необходимо подготовить ее, следуя дальнейшим указаниям.

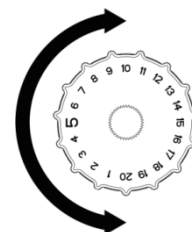

1. Насыпьте необходимое количество кофейных зерен в контейнер для зерен. Чтобы избежать снижения качества кофейных зёрен, которое может сказаться на помоле, вкусе кофе и процессе экстракции, не следует наполнять контейнер большим количеством зёрен.
2. Поместите рожок в скобу держателя для приема порошка с левой стороны машины. Нажмите кнопку «» для запуска функции помола. Когда заданное количество кофейного порошка будет достигнуто, функция помола автоматически остановится. Нажмите один раз посередине, чтобы завершить функцию помола.
3. Качественный кофейный порошок должен иметь грубую текстуру, похожую на соль. Если помол кофейных зёрен будет слишком мелким, то это может привести к тому, что поток воды будет перекрыт. В результате кофе будет подаваться с перебоями или вовсе не будет поступать. Если помол кофейных зёрен будет слишком крупным, то вода будет проходить через кофейную массу слишком быстро, а масла и ароматические вещества не смогут в полной мере экстрагироваться, что отразится на вкусе напитка.
4. Для приготовления вкусного кофе рекомендуется устанавливать помол между 5 и 11. Выход кофейных зерен: около 7 г на одну чашку кофе, около 14 г на двойную чашку кофе. (Вы можете отрегулировать грубость помола кофе. Это будет зависеть от типа используемых кофейных зерен, степени

обжарки, их свежести и качества. Для достижения наилучшего эффекта экстракции требуется соответствующая регулировка помола).

5. Для утрамбовки кофейного порошка используйте ручку мерной ложки.
6. Вставьте рожок в держатель с правой стороны машины и вкрутите его против часовой стрелки по горизонтали до полной фиксации. Выберите кофейную чашку (большую или маленькую), соответствующую используемому кофейному фильтру.

Регулировка помола кофейных зерен

Нажмите «» и индикатор начнет мигать, а двигатель кофеварки будет работать в течение 15 секунд.

1. Процесс перемалывания может занять до трёх минут. Если он длится дольше, то индикатор начнёт часто мигать, предупреждая об опасности, и помол автоматически прекратится на шесть минут. Это предусмотрено производителем для защиты системы измельчения. Чтобы возобновить работу, нужно либо отключить питание, либо выполнить сброс настроек до заводских.
2. Удерживайте кнопку «» в течение трёх секунд, чтобы настроить время помола. После этого начнётся процесс помола. Чтобы остановить его, нажмите кнопку ещё раз. Эта функция позволяет самостоятельно установить время помола. Если не нажать кнопку «Стоп», то максимальное время помола составит 30 секунд. Время, которое вы видите после нажатия кнопки «» — это время, которое вы установили самостоятельно.

Восстановление заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопки «Кофе» X1 «» и «Кофе» X2 «» в течение 3 секунд. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на то, что сброс настроек до заводских выполнен. Чтобы включить устройство, нажмите клавишу «».

5. РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРЕДСМАЧИВАНИЯ (БЛУМИНГ)

Вы можете отрегулировать время предсмачивания кофе, нажав кнопку настройки «». Диапазон регулировки составляет от 3 до 10 секунд. Чтобы изменить время, необходимо нажать и удерживать кнопку. После настройки система сохранит выбранное время, и при следующем использовании кофеварки оно будет использоваться автоматически.

6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ

Диапазон температур для приготовления кофе составляет от 92 до 96 градусов. Для изменения температуры необходимо воспользоваться панелью управления. Существует три режима температуры: 92, 94 и 96 градусов. После выбора режима система запоминает установленную температуру и в следующий раз при приготовлении кофе будет использовать выбранный режим.

7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ПОДАЧИ ПАРА

Подсоедините устройство к электросети и активируйте питание, нажав на кнопку включения «» один раз. Если система обнаружит, что клапан подачи пара находится в открытом положении, то для обеспечения безопасности она предложит вам закрыть его. Все четыре индикатора — это нагрев кофе «», холодный кофе «», кнопка помола «», кнопка пара «» будут мигать одновременно, чтобы побудить пользователя закрыть клапан с помощью переключателя подачи пара. В данной ситуации вы не сможете выполнять функциональные операции, лишь одна кнопка будет работать, это кнопка питания «». Вам необходимо нажать на неё, чтобы выключить мигающий дисплей. Машина вернется в режим ожидания и вы сможете выключить переключатель парового клапана, и уже после всего этого начать работу заново. Но если вы не выключите переключатель, система продолжит напоминать вам об этом при следующем нажатии кнопки питания.

8. РЕЖИМ СНА

В любой ситуации, когда машина не используется в течение 25 минут после запуска, она автоматически переходит в режим сна. В этом режиме все индикаторы гаснут, нагревательный элемент перестаёт нагреваться, и машина полностью отключается.

Чтобы вернуть машину в рабочее состояние, нужно просто нажать любую кнопку, и она перезагрузится.

ЧИСТКА КОФЕВАРКИ

1. Перед тем как приступить к очистке кофеварки, необходимо отключить ее от электросети и дать ей полностью остыть.
2. Регулярно очищайте основной корпус кофеварки с помощью мягкой губки. Также необходимо мыть резервуар для воды, поддон для воды и панель поддона для капель. После очистки вытирайте все поверхности насухо.

Примечание: не применяйте для очистки вещества, содержащие спирт или растворители. Ни в коем случае не опускайте устройство в воду.

3. Рожок и фильтры можно промыть мягким моющим средством и сполоснуть чистой водой.
4. Вымойте все съемные части в воде и тщательно высушите. Посудомоечную машину использовать нельзя.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ НАКИПИ

1. После 500 рабочих циклов приготовления кофе индикаторы кофеварки «» X1, кофе «» X2, регулировки предсмачивания «» и регулировки температуры «» мигнут 5 раз одновременно, указывая на необходимость удаления накипи, а затем вернуться в норму. Если вы не отмените функцию

- удаления накипи, индикаторы будут мигать по 5 раз в качестве напоминания каждый раз при включении и предварительном нагреве машины.
2. Когда отобразится запрос на очистку от накипи, добавьте необходимое количество средства для удаления накипи в резервуар для воды, поместите емкость объемом 500 мл под рожек и еще одну емкость объемом 500 мл под паровой трубкой и используйте функции подачи горячей воды и приготовления кофе для очистки от накипи.
 3. Чтобы отменить напоминание о необходимости очистки от накипи временно нажмите и удерживайте кнопку кофе «☕» X1 и кнопку питания «⏻» в течение 3 секунд.


УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Кофе капает слишком медленно или вообще не капает	Кофе слишком мелко помолот или слишком плотно спрессован	Перенастройте время помола кофе для более грубого помола
Из нижней части кофеварки течет вода	Кофеварка сломалась	Не продолжайте пользоваться кофеваркой и обратитесь в сервисный центр для ремонта
	В поддоне для сбора капель скопилось слишком много воды.	Регулярно очищайте поддон для сбора воды
Вода вытекает через края фильтра	Фильтр чрезмерно забит кофейной гущей.	Удалите излишки кофейной гущи
Полученный эспрессо имеет кислый (уксусный) вкус	Недостаточное ополаскивание после удаления накипи	Очистите машину несколько раз, как описано в разделе «Перед первым использованием»
	Кофейный порошок мог испортиться, если он слишком долго находился в жарком и влажном месте	Используйте свежемолотый кофе или храните его в сухом прохладном месте; открытые пакеты с молотым кофе следует герметично закрыть и хранить в холодильнике, когда они не используются
Кофеварка не работает	Возможно, вилка неправильно подключена к розетке	Проверьте, правильно ли подключена вилка к розетке. Если она по-прежнему не работает, обратитесь в профессиональную организацию по техническому обслуживанию
Пар из парового клапана не вспе-нивает молоко	Индикатор пара не горит	Начать приготовление на пару можно только после того, как загорится индикатор предварительного нагрева
	Чашка слишком большая или не подходит по форме	Используйте высокую узкую чашку
	Вы использовали обезжиренное или теплое молоко	Используйте цельное и холодное молоко

Неисправность	Возможная причина	Решение
Код отображения окна	E1	Проблема с системой измерения температуры. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	E2	Проблема с системой измерения температуры. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
4 индикатора функций мигают 5 раз	Напоминание о необходимости удаления накипи	Сначала выполните очистку от накипи в соответствии с инструкциями в руководстве, затем отмените запрос на очистку от накипи

Если машина не работает должным образом, пожалуйста, не разбирайте ее самостоятельно. Лучше всего отправить ее в специальный пункт технического обслуживания для диагностики и ремонта.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

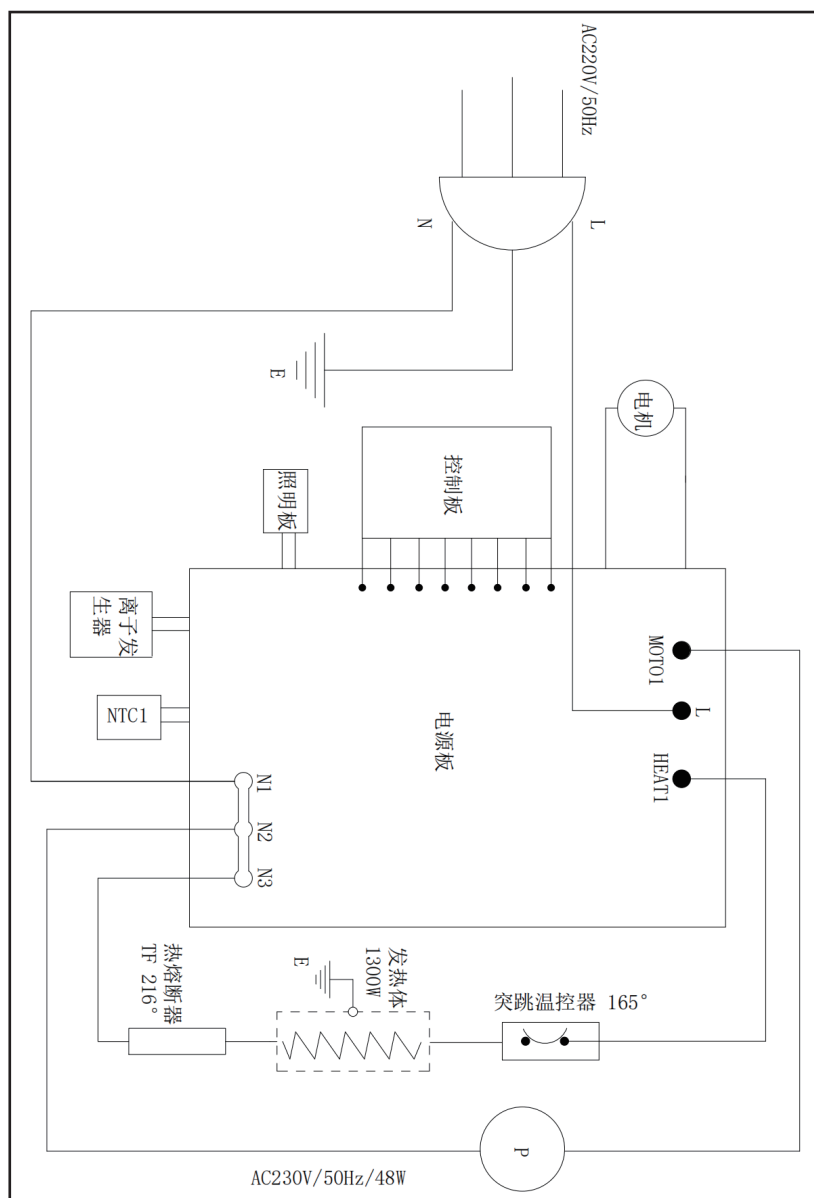

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный электроприбор изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки. Рекомендуется разделять отходы на разные уровни переработки, чтобы облегчить извлечение полезных материалов.

Чтобы соответствовать законам, постановлениям и другим требованиям, связанным с ограничением содержания опасных веществ в электронных и электротехнических изделиях, компания Oulemei декларирует следующую классификацию опасных веществ в этом продукте по компонентам.

Таблица ингредиентов и содержания токсичных и вредных веществ

Название детали	Опасные вещества или элементы					
	Вести (Pd)	Меркурий (Hg)	Кадмий (cd)	Шестивалентный хром (Cr6+)	Полибромированный дифенил (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Тепловой предохранитель	X	0	0	0	0	0
Медная полоса	X	0	0	0	0	0
Шнур питания	X	0	0	0	0	0
Микропереключатель	0	0	X	0	0	0
Медный обруч	X	0	0	0	0	0
Компоненты NTC	X	0	0	0	0	0
Водяной насос	X	0	0	0	0	0
Компоненты панели управления	X	0	0	0	0	0
Манометр	X	0	0	0	0	0

«О»: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах данного компонента ниже предельных требований, указанных в GB/T 26572-2011.

«X»: Указывает на то, что содержание опасного вещества хотя бы в одном однородном материале компонента превышает предельное требование, указанное в GB/T 26572-2011.

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

Примечание: указанный здесь экологически безопасный период использования относится к периоду использования при нормальных условиях эксплуатации, температуре и влажности и не включает расходные материалы.



Цифра на логотипе обозначает экологически безопасный период использования продукта при нормальной эксплуатации.

Производитель: Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd.

Адрес: комната 301, № 2, 3-я улица Шафэн, район Байюнь, Гуанчжоу
(зоны C318, C320, C322 в зале C)

Официальный сайт торгового центра: www.oulemei.top.

УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Соблюдайте местные правила: отвезите неработающее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.